

取付説明書

200HIACE 4・5・6・7型 NARROW ・リヤバンパースポイラー

この度は、ハイエース IV型用製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

警告

- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意下さい。
- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車輛本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

構成部品

【構成部品】


・リヤバンパースポイラー	×1
・ネット一式	×1
・M5スピードナット	×4
・タッピングビス(M5×20)	×4

・フランジボルト(M6×12)	×2
・ゴムスペーサー(厚さ:5mm)	×4
・マフラーカッター	×1

取付要領

【取付要領】

- ①作業を始める前に、誤ってボディに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディを保護して下さい。
- ②整備要領書等を参考に純正リヤバンパーを外して下さい。
- ③車両よりバックステップ及びリヤバンパブラケット4個を外して下さい。
- ④バックドアキャッチカバーを外し、キャッチ本体の一部を切断して下さい。尚、切断後キャッチカバーは使用しません。

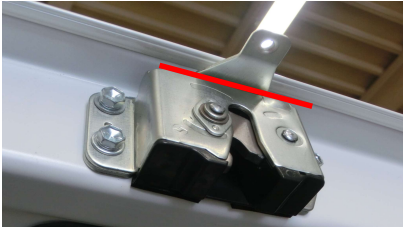


※写真の赤ライン部を切断する。

- ⑤純正マフラーを下記写真の位置にて切断して下さい。ガソリン車とディーゼル車と切断箇所が異なりますのでご注意下さい。



※マフラーハンガース
テ後部より30mmの位
置にて切断する。

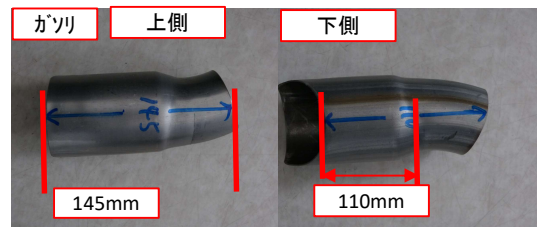

※マフラー先端部の上側と下側を写真の寸法の位置にて切

- ⑥リヤバンパースポイラー裏側より付属のネットを取付けて下さい。

※リヤバンパースポイラーのセンターの開口部は、TOYOTA FT86/SUBARU BRZ用のバックランプユニットが装着可能となっています。バックランプユニットは付属されませんので装着される場合はお買い求めいただき取付けて下さい。
点灯方法につきましては自己責任にて点灯させて下さい。

『バックランプ取付方』

・バックランプユニットの下側差込み口をリヤバンパースポイラー裏側の取付ステーに差込み、上側より付属のフランジボルト(M6×12)にて固定して下さい。

- ⑦車両側の左右アーチモール部に付属のM5スピードナットを差込み、リヤバンパースポイラーを車両に取付け、純正ビス及びタッピングビス(M5×20)にて固定して下さい。



- ①○印部にM5スピード ナットを挿入する。
 - ②リヤバンパースポイラーを取付け
 - ③付属のタッピングビス(M5×20)にて固定
- ※スポイラーと車両に隙間がある時は付属のゴムスペーサーを挟み込んで下さい。



- ⑧付属のマフラーカッターを根元奥まで差し込み取付けて下さい。

□本社 / ROWEN事業部

〒473-0939 愛知県豊田市堤本町山畑7番地
TEL 0565-52-8555 FAX 0565-52-1005

取 付 説 明 書

200HIACE 4# NARROW ・リヤバンパースポイラー

マフラー取付位置

・リアバンパーマフラー開口部から、マフラーカッターが出るように取り付けてください。
(画像参照)



※リアバンパーより上側に取り付けた場合リアバンパーが排気熱で焼ける恐れがあるので注意してください。