

取付説明書

2210.01

TOYOTA 90 VOXY Front Spoiler S-Z/S-G Grade ZWR/MZRA 2022/1~

構成部品

フロントspoiler一本体	1
LEDランプ本体	8
LEDランプ固定用リング	8
配線キット	2
ネット一式	1
タッピングスクリュー(M4x16)	4
両面テープ(厚さ1.2mm 幅10mm 長さ1500mm)	1
エンドモール(450mm)	1
ROWEN銘板(小)	1

△警告

- 製品を取り付ける前に必ず仮フィッティングを行ってください。尚、多少の加工が必要になる場合がございます。
- 塗装後及び車両取り付け後の不具合の返品には応じられません。ご注意ください。
- 本製品を装着前に落下させたり、装着時に無理なチカラを加えると、装着不良による走行中の脱落や破損、事故、故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意してください。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、取り扱いを行った場合、車両本体への不具合があるだけではなく走行中の脱落や破損、事故、故障の原因となる可能性がありますので絶対に行わないでください。

取付作業者様へ

取付前に必ず本書をお読み頂きまして、正しい取り付けを行ってください。内容に関しましてご不明な点がある場合は、お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上でお取り扱いください。取り付け後は本書を必ずお客様にお渡しください。




取付要領

塗装前作業

作業前に誤ってボディー等へ傷を付けないよう、マスキングテープ等で保護を行ってください。
製品を車両を仮組みしてください。※バラツキが確認された場合は、必要に応じてヤスリ等での調整を行ってください。

塗装後取付

- 図の■位置に両面テープ / ■エンドモールを貼り付けてください。
貼り付け面の脱脂処理を必ず行ってください。
気温が低い場合はドライヤー等を使用し温めてから貼り付けてください。
両面テープの剥離紙をすべてめくらず、折り曲げた状態で車両に仮組みし、全体のバランスを調整・確認し、剥離紙をはがし、圧着してください。
貼り付け後24時間は放置し、洗車等を控えてください。
- 図を参考にフロントspoilerへLEDランプを取り付けてください。
LEDランプをアッセンブリに挿入し、固定リングで取り付けてください。
LEDランプの配線を接続してください。
LEDランプの配線の最後端は使用しません。絶縁・防水処理を行ってください。
装着前の点灯確認、光軸確認を行ってください。
LEDライトの配線方法につきましてはスマート電源連動を推奨しております。
お客様の用途に合わせ、リレー、スイッチ等別途用意して頂き、取り付けてください。
- 図を参考に車両下部2箇所を純正ボルトで固定してください。
- 図を参考にタイヤハウス内4箇所を付属のタッピングスクリューで固定してください。
- 手順①で貼り付けた両面テapeの剥離紙を外し、圧着してください。
- 取り付け後100km~200km走行後、再度取り付けの状態を確認し
必要に応じて増し締め等行ってください。

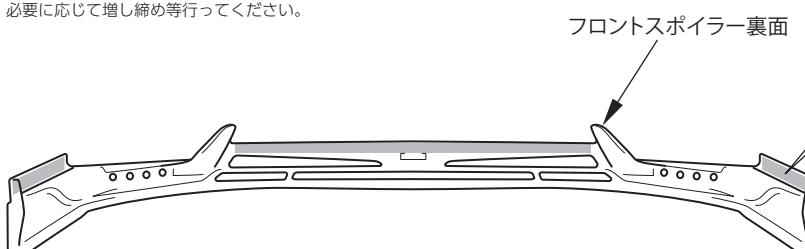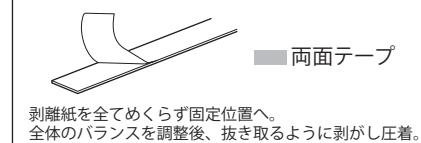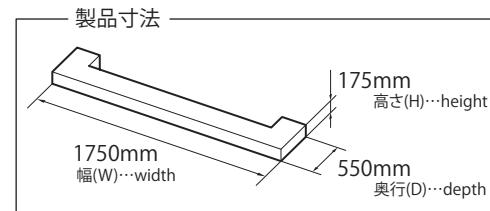

エンドモール貼付位置

