



ROWEN

CUSTOMIZING INNOVATION

取付説明書

High Performance Exhaust System
Rowen PREMIUM01S

この度は、『LS 前/中期 460/600h用 High Performance Exhaust System”Rowen PREMIUM01S”』をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

【装着対象車両】

車名	LEXUS LS460/LS600h
型式	USF40/UVF45
エンジン	1UR/2UR-1KM


【構成部品】

名称	数量
①メインマフラー(LH)	×1
②メインマフラー(RH)	×1
③M10ボルト	×4
④M10ナット	×4
⑤取付説明書	×1



【取付要領】

- ①上記商品を脱着する際に、誤ってボデーに傷を付ける事がないように、あらかじめマスキングテープ等でボディーを保護して下さい。
- ②自動車メーカーが用意する整備要領書に従い、車両をジャッキアップし純正マフラーを取外して下さい。
- ③メインマフラー(LH)を車輛側吊下げゴムに取り付けて下さい。
(センターパイプとのガスケットは純正ガスケットを再利用し、付属のボルト・ナットで仮締めして下さい。)
- ④メインマフラー(RH)を車輛側吊下げゴムに取り付けて下さい。
(センターパイプとのガスケットは純正ガスケットを再利用し、付属のボルト・ナットで仮締めして下さい。)
- ⑤全体のバランスを確認しながら、各取付位置を本締めし、位置を固定して下さい。
- ⑥各部の取付具合、車両とのクリアランス及び排気漏れがないことを確認して下さい。マフラーが傾いたり、クリアランスが確保できていない時は、上記で締付けたボルトを緩め、適切な取付位置になるように調整しながら再度本締めして下さい。

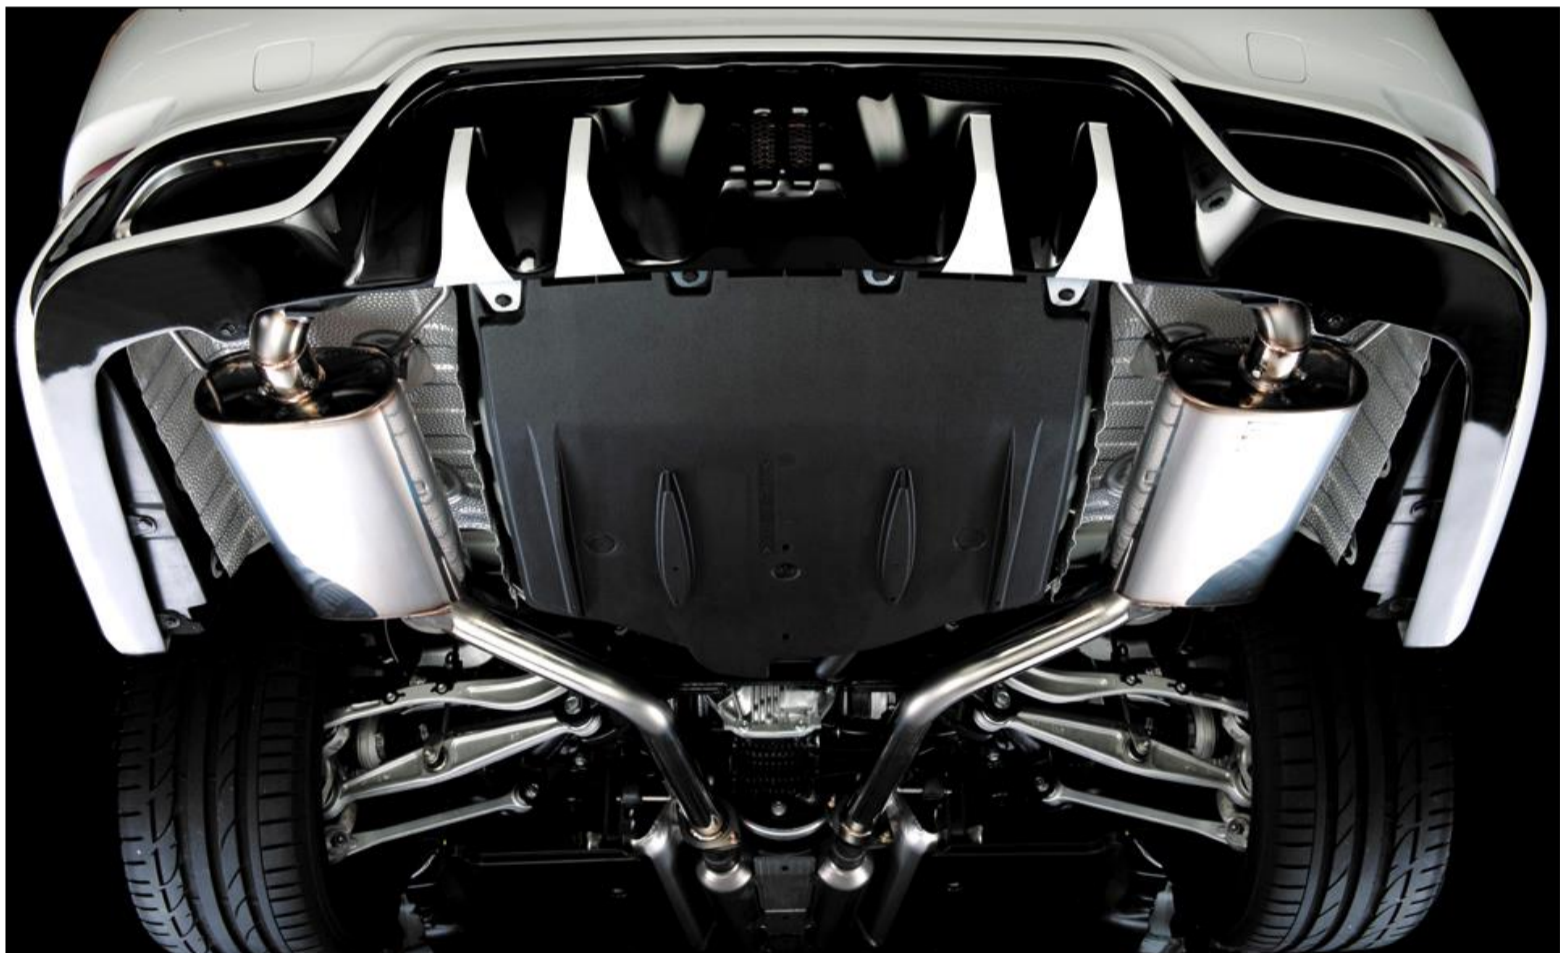

お問合せ先

■本製品に関するお問い合わせは、下記に記される購入された取扱店、もしくは販売元/製造元にご連絡下さい。

■本書は無料修理や無料交換などを保証する物ではありません。

取扱店

※取扱店様へ・・・大変お手数ではございますが、御社へのご連絡案内のご記入をお願い致します。

製造/販売元
株式会社 E・Rコーポレーション
Rowen事業部
愛知県豊田市堤本町山畑7
TEL:0565-52-8555