



取付説明書

この度は、『HARRIER用 High Performance Exhaust System”ROWEN PREMIUM01S”』をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

【装着対象車両】


| | |
|------|-----------------------------|
| 車名 | TOYOTA HARRIER 2.5L 2WD/4WD |
| 型式 | 6AA-AXUH80/AXUH85 |
| エンジン | A25A-3NM/A25A-3NM-4NM |

【製品仕様】

| | |
|---------|-----------------|
| 材質 | SUS304 オールステンレス |
| メインパイプ径 | φ50 |
| テール径/形状 | φ100mm 真円 |
| 近接排気騒音値 | 73dB |
| 加速騒音 | 74dB |

【構成部品】

| 名称 | 数量 |
|-------------------|----|
| 1)メインマフラー(リアピース) | ×1 |
| 2)メインマフラー(SUBパイプ) | ×1 |
| 3)ガスケット(φ50) | ×1 |
| 4)M10フランジボルト | ×2 |
| 5)M10フランジナット | ×2 |
| 6)吊り下げゴム | ×2 |
| 7)取付説明書 | ×1 |

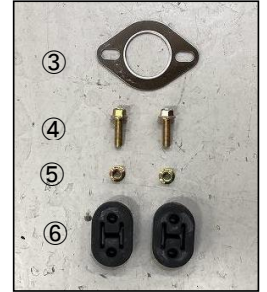

【取付要領】

※マフラー取付作業は必ず二人以上で行って下さい。

- ①上記商品を脱着する際に、誤ってボディに傷を付ける事がないように、あらかじめマスキングテープ等でボディを保護して下さい。
- ②自動車メーカーが用意する整備要領書に従い、車両をジャッキアップし純正マフラーを取り外して下さい。
- ③車両後方の純正吊り下げゴム(左右ニカ所)を取り外し、付属の吊り下げゴムに交換して下さい。
- ④メインマフラー(SUBパイプ)を純正吊り下げゴムを使用し車両に取り付け、純正ボルト・ナットを使い取り付けして下さい。(ガスケットは純正を使用します。)
- ⑤メインマフラー(リアピース)を③で取付けた吊り下げゴムを使用し、車両に取り付けて下さい。
- ⑥メインマフラー(SUBパイプ)とメインマフラー(リアピース)のフランジ部に付属のガスケットを挟み付属のM10ボルト・ナットで仮締めして下さい。
- ⑦全体のバランスを確認しながら、各ボルト・ナットを本締めして下さい。
- ⑧テールエンドのボルトを緩め、お好みの位置にスライドさせて調整して下さい。
- ⑨各部の取付具合、車両とのクリアランス及び排気漏れがないことを確認して下さい。マフラーが傾いたり、クリアランスが確保できていない時は、上記で締付けたボルトを緩め、適切な取付位置になるように調整しながら再度本締めして下さい。

