

## 取付説明書

### RearBamper for SUBARU WRX STI CBA-VAB 2014.08

#### 構成部品

リアバンパー	1
ネット一式	1
フランジボルト M6x16	8
ワッシャー(大) M6	8
ゴムワッシャー (3mm)	4
ゴムワッシャー (5mm)	4

#### 警告

- 製品を取り付ける前に必ず仮フィッティングを行ってください。尚、多少の加工が必要になる場合がございます。
- 塗装後及び車両取り付け後の不具合の返品には応じられません。ご注意ください。
- 本製品を装着前に落下させたり、装着時に無理なチカラを加えると、装着不良による走行中の脱落や破損、事故、故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意してください。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、取り扱いを行った場合、車両本体への不具合があるだけでなく走行中の脱落や破損、事故、故障の原因となる可能性がありますので絶対に行わないでください。

#### 取付作業者様へ

取付前に必ず本書をお読み頂きまして、正しい取り付けを行ってください。内容に関しましてご不明な点がある場合は、お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上でお取り扱いください。取り付け後は本書を必ずお客様にお渡しください。

#### 取付容量


##### 塗装前作業

作業前に誤ってボディー等へ傷を付けないよう、マスキングテープ等で保護を行ってください。製品を車両を仮組みしてください。※パッキンが確認された場合は、必要に応じてヤスリ等での調整を行ってください。

##### 塗装後取付

- ① リアバンパーに純正のリアフォグランプを移植してください。純正のマフラーガーニッシュ対応です。取り付け先の車両に付属している場合は、合わせて移植してください。
- ② バンパー裏、各ダクト部にネットを取り付けてください。
- ③ 車両整備書を参考に、トランク内の内装を取り外してください。
- ④ 図を参考にリアバンパーを車両に確実に取り付けてください。純正リテーナーは使用しません。保管しておいてください。純正リテーナー位置を付属の M6x16 ボルトで固定してください。(リテーナー部以外は、基本的には純正と同様の取り付け方法です。) ※必要に応じてゴムワッシャー (5mmまたは3mm) をバンパーとボディー間に貼り付けて、出面を調整して下さい。
- ⑤ 取付後 100km~200km 走行後、再度取付状態の確認等を行ってください。

トランク内左側 ※右側も同様に作業してください。

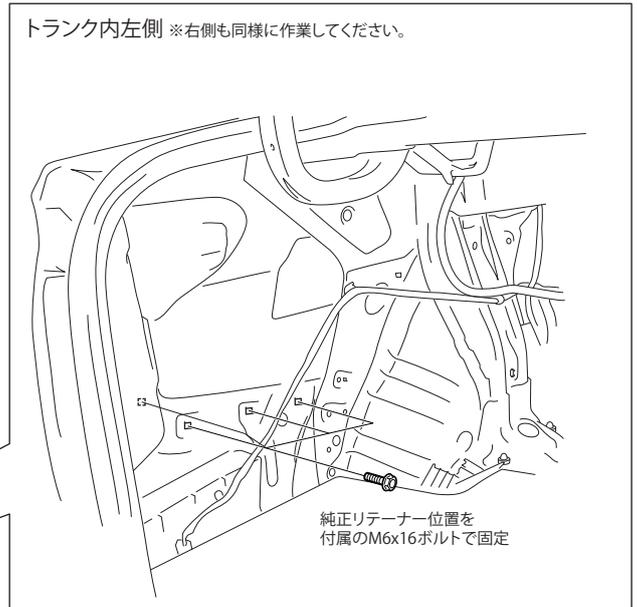

純正リテーナー位置を  
付属のM6x16ボルトで固定

