

取付説明書

CORVETTE C7用

・サイドステップ

この度は、CORVETTE C7用製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

警告

- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意ください。
- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車両本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

構成部品


【構成部品】

・サイドステップ RH	× 1
・サイドステップ LH	× 1
・タッピングビス(M5×12)	× 6
・タッピングビス(M5×16)	× 6

・ワッシャー(M5)	× 12
・グロメット	× 26
・両面テープ(t=1.2、長さ1.5m)	× 1
・ロゴプレート	× 2


取付要領

- ①サイドステップ本体に付属の両面テープを貼り付けて下さい。

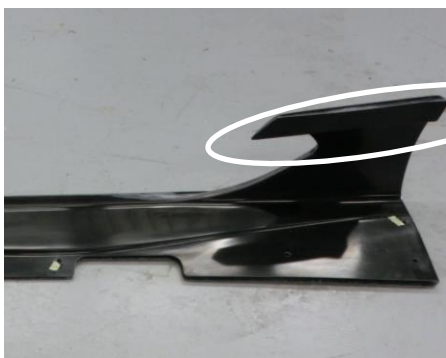

※両面テープ貼り付け

- ②サイドステップを車両に仮組みし、サイドステップ共締め部の純正スクリューを外して下さい。
- ③両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げて、製品を車両に仮組みして全体のバランスを調整し、剥離紙を剥がし圧着して下さい。
- ④車両下側より純正スクリュー及び付属のタッピングビスにワッシャーを介してにて固定して下さい。

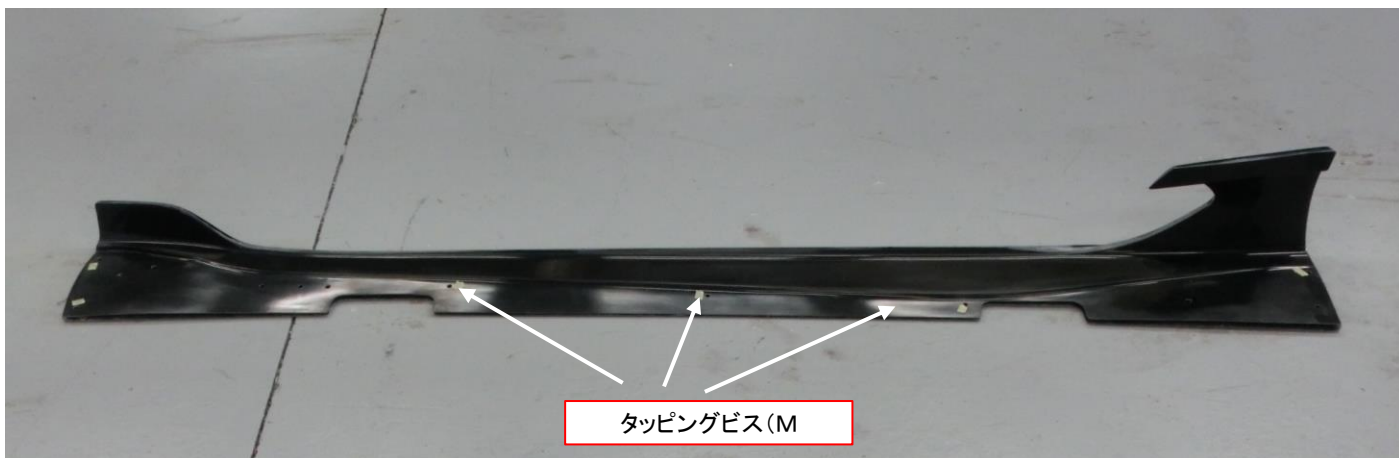

- ⑤付属のグロメットを各取付穴部に取付け、ロゴプレートを貼り付けて下さい。

