

取付け説明書



ROWEN
CUSTOMIZING INNOVATION

High Performance Exhaust System
ROWEN PREMIUM01S
【ROWEN ハーフスポイラー専用】

この度は弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。この取付説明書をよく読み取り付けして下さい。


装着対象車両

| | |
|------|-------------------|
| 車名 | TOYOTA 60HARRIER |
| 型式 | ZSU/AVU/ASU 60/65 |
| エンジン | 3ZR/2AR/8AR |

| | |
|----------|-------------------|
| 材質 | オールステンレス(SUS304) |
| メインマフラー径 | φ60mm-φ50mm×2 |
| テール径/形状 | W120×H80mm オーバル形状 |
| スライド長 | 40mm |

構成部品

| | | |
|---|----------------|----|
| 1 | メインマフラー(右) | ×1 |
| 2 | メインマフラー(左) | ×1 |
| 3 | メインマフラー(サブパイプ) | ×1 |
| 4 | 取付ステー | ×2 |
| 5 | 吊下げゴム | ×2 |
| 6 | ガスケット(50Φ) | ×2 |
| 7 | M10フランジボルト | ×4 |
| 8 | M10フランジナット | ×4 |
| 9 | 取扱/取付説明書 | ×1 |

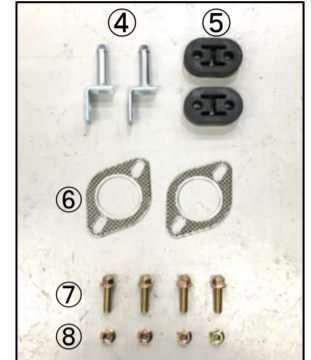

※マフラー取り付け作業は大変危険です。

必ず二名以上で作業して下さい。

- ①上記商品を装着する際に、誤ってボデーに傷を付ける事がないように、あらかじめマスキングテープ等でボディーを保護して下さい。
- ②自動車メーカー発行の整備要領書等に従い、車両から純正マフラーを外して下さい。
- ③車両後方の純正マフラー吊り下げゴムを取り外して下さい。
- ④車両左側の牽引フック取り外して下さい。※取り外したボルトは使用します。
- ⑤④で取り外したボルトを使用して付属のステーと吊り下げゴムを左右に取り付けて下さい。(写真①②参照)
- ⑥ハーフスポイラー取り付け説明書を参考にバンパーをカットして下さい。
- ⑦メインマフラー(サブパイプ)を、純正吊り下げゴムへ通し、純正ボルトにて装着して下さい。※ガスケットは純正を使用して下さい。
- ⑧メインマフラー(右)を⑤で取り付けた吊り下げゴムに通し、付属のM10ボルトナット、ガスケットを使用して、メインマフラー(サブパイプ)に仮装着して下さい。
- ⑨メインマフラー(左)を⑤で取り付けた吊り下げゴムに通し、付属のM10ボルトナット、ガスケットを使用して、メインマフラー(サブパイプ)に仮装着して下さい。
- ⑩各部の取り付け具合、車両とのクリアランス及び排気漏れがないことを確認し、各ボルトナットを本締めして下さい。
- ⑪マフラーカッターのスライド量を調整して下さい

写真①車両左側



写真②車両右側



お問い合わせ先

(株) E・Rコーポレーション ROWEN事業部
〒473-0939
愛知県豊田市堤本町山畑7番地
TEL: 0565-52-8555
FAX: 0565-52-1005