

# 取付説明書

## VM4/VMG LEVORG 用

# ・リヤバンパー

この度は、VM4 LEVORG 用製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

### 警告

- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意ください。
- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車両本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

### 構成部品


#### 【リヤバンパー】

|             |    |
|-------------|----|
| ・リヤバンパー本体   | ×1 |
| ・ボルト(M6x16) | ×8 |

### 取付要領

#### 【リアスポイラー】

- ①作業を始める前に、誤ってボディに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディを保護して下さい。
- ②車両整備書に従い、純正リヤバンパーを外して下さい。
- ③製品本体に、純正リヤリフレクターを移植してください。
- ④製品本体に、付属のネットを取付けて下さい。
- ⑤内装を外したのち、ボルト(M6x16)を使用しボディ内側より製品本体を固定して下さい。
- ⑥純正クリップを使用し製品下面を固定して下さい。
- ⑦取付後100km~200km 走行後、再度取付状態の確認等を行ってください。

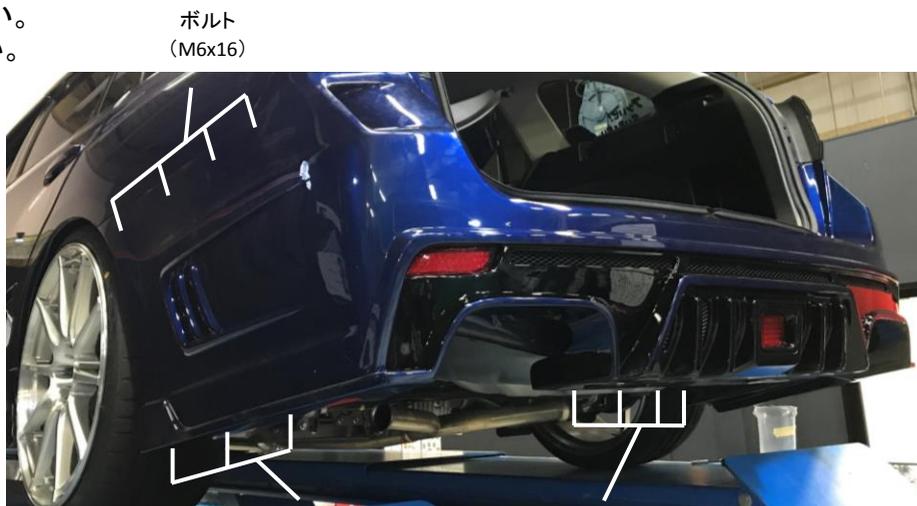

純正クリップ

純正クリップ



□本社 / ROWEN事業部

〒473-0939 愛知県豊田市堤本町山畑7番地

TEL 0565-52-8555 FAX 0565-52-1005