



ROWEN
CUSTOMIZING INNOVATION

High Performance Exhaust System
ROWEN PREMIUM01S
【ROWEN ハーフスポイラー専用】

取付説明書


装着対象車両

車名	TOYOTA CROWN ATHLETE
型式	GRS210/GRS204/AWS210
エンジン	4GR/2GR

材質	オールステンレス(SUS304)
メインマフラー径	φ60mm
テール径/形状	φ60mmデフューザータイプ

構成部品

1	メインマフラー(右)	×1
2	メインマフラー(左)	×1
3	取付ステー	×4
4	吊下げゴム	×4
5	ガスケット(60Φ)	×1
6	M10フランジボルト	×2
7	M10フランジナット	×2
8	取扱/取付説明書	×1

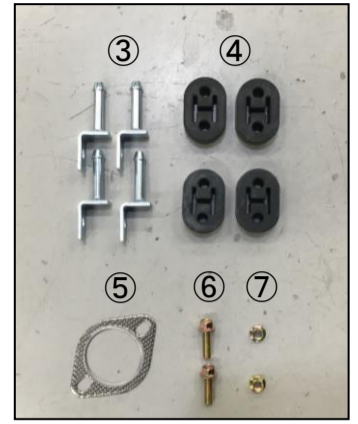

※交換作業は大変危険です。必ず二名以上で作業して下さい。

【取付手順】

- ①上記商品を装着する際に、誤ってボデーに傷を付ける事がないように、あらかじめマスキングテープ等でボディーを保護して下さい。
- ②自動車メーカー発行の整備要領書等に従い、車両から純正マフラーを取外して下さい。
- ③車両後方左右の牽引フックを取外して下さい。※取外したボルトは再使用します。
- ④③で取外したボルトを使用して付属のステーと吊り下げゴムを左右に4箇所取付けて下さい。(写真①②参照)
- ⑤メインマフラー(右)を、純正吊り下げゴムと④で取付した吊り下げゴムへ通し、純正ボルトにて装着して下さい。※ガスケットは純正を使用して下さい。
- ⑥メインマフラー(左)を④で取付した吊り下げゴムに通し、付属のM10ボルトナット、ガスケットを使用して、仮装着して下さい。
- ⑦各部の取り付け具合、車両とのクリアランス及び排気漏れがないことを確認し、各ボルトナットを本締めして下さい。
- ⑧テールパイプをデフューザーの中心へくるように調整して下さい。※ボルトの締めすぎに注意して下さい

写真①車両左側



写真②車両右側



製造/販売元
株式会社 E・Rコーポレーション
ROWEN事業部
愛知県豊田市堤本町山畑7
TEL: 0565-52-8555