

取付説明書

Side Step for CROWN RS AZSH20/ARS220/GWS224 2018.06～

構成部品

サイドステップ L	1
サイドステップ R	1
ボルト(M6×16)	14
ナット(M6)	14
エンブレム	2



警告

- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられません。ご注意下さい。
- 本製品を装着前に落下させたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損、事故、故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車輛本体への不具合があるだけでなく走行中の脱落や破損、事故、故障の原因となる可能性がありますので絶対に行わないで下さい。


取付作業様へ

取付前に必ず本書をお読み頂きまして、正しい取り付けを行って下さい。内容に関しましてご不明な点がある場合は、お買い求め頂きました販売店までお問合せ頂き、よく理解された上でお取り扱い下さい。取り付け後は本書を必ずお客様にお渡し下さい。

取付要領

作業前に誤ってボディー等へ傷を付けないよう、マスキングテープ等で保護を行って下さい。製品を車両へ仮組みして下さい。※バラつきが確認された場合は、必要に応じてヤスリ等で調整を行って下さい。

- ① 車両のロッカパネルモールディングの車両ビスを取り外して下さい。※【図1】【図2】参照
リヤホイールハウスプレートの外側ビスを取り外して下さい。※取り外した車両ビスは再利用します。
- ② 【図3】のようにリヤ側のインナーカバーをカットして下さい。

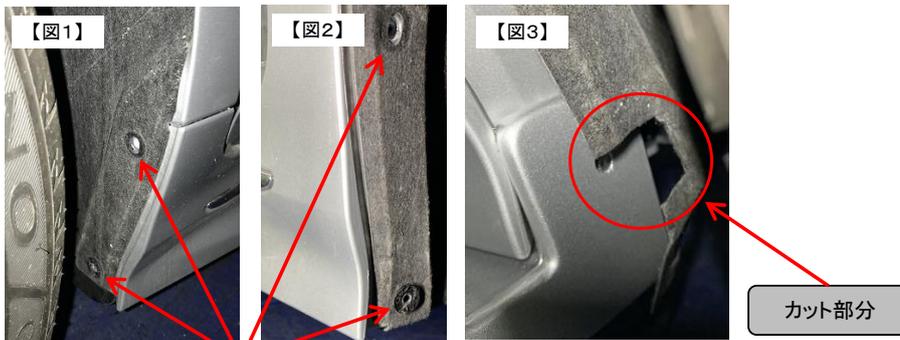

↑部位のビスを取り外す。

- ③ サイドステップを車両に仮合わせし、穴開加工部7箇所をマーキングして下さい。※【図4】○部参照
※マーキングが正しく行われないとサイドステップが正しい位置に取り付けられず脱落の原因となりますので、注意して下さい。



- ④ 車両ロッカパネルモールディング下面のクリップ、前後ドア内のビスを取り外し、純正ロッカパネルモールディングを取り外して下さい。
※トヨタ自動車(株)発行の『整備要領書』参照
取り外した部品は再利用する為、紛失・破損等に注意して下さい。
- ⑤ ③でマーキングした箇所をφ6.5mmのドリルで穴あけして下さい。
- ⑥ ロッカパネルモールディングにサイドステップを取り付けし、付属のM6ボルト・ナットを使用し取り付けして下さい。
製品と車両の隙間にはコーキングボンド(別売り)を使用し、埋める事をおすすめします。
経年劣化による浮きを防止する事が可能です。
- ⑦ サイドステップを取り付けたロッカパネルモールディングを車両に取り付けし、外した純正ビス・クリップで復元して下さい。
- ⑧ エンブレムを貼り付けて下さい。
- ⑨ 取付後100km～200km走行後、再度取付状態の確認、増し締め等を行って下さい。