

取付説明書

ZN6 86 用

・ボンネットフード
・フロントフェンダー

この度は、ZN6 86 用製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

警告

- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意下さい。
- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車輛本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

構成部品

【ボンネットフード構成部品】

・ボンネットフード本体	×1
・ネット	×4
・ダクトカバー	×2
・ボルト	×6

【フロントフェンダー構成部品】


・フロントフェンダー本体	×2
・フィン【長】	×2
・フィン【短】	×2
・ネット	×4
・ビス	×8

取付要領

- ※貼付け面の埃や油脂を充分に取除いていただき冬季など気温が低い場合は貼付け面をドライヤー等で暖めてから取付けて下さい。
- ※両面テープ貼付後、24時間放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。
- ※製品と車両接合部分の隙間は、コーキングボンド(別売)を使用して埋めることを推奨します。

【ボンネットフード取付要領】

- ①取付時のホデー損傷を避ける為にマスキングテープなどでホデーを保護して下さい。
- ②整備要領書等に従ってボンネットフードを取外して下さい。
- ③製品本体の裏側より付属のネットをボルト等で組付け、付属のダクトカバーを付属のボルトにて組付けて下さい。
- ④純正ボンネットフードより、ゴムシール等の付属品を移設して下さい。
- ⑤製品を車両に組付け、フェンダー等の隙間を調整しながらヒンジ部のボルトを締付けて下さい。
- ⑥各部の取付け具合を確認して下さい。

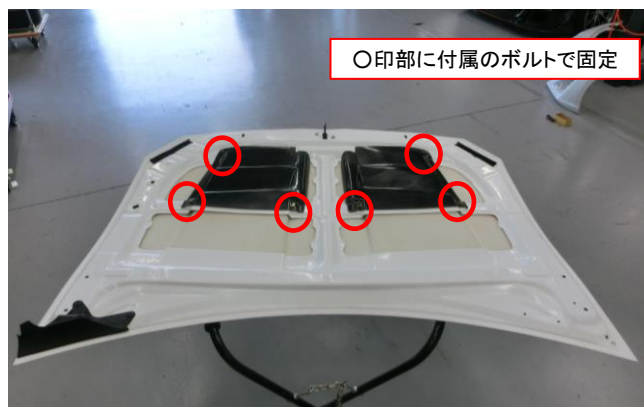

【フロントフェンダー取付要領】

- ①取付時のホデー損傷を避ける為にマスキングテープなどでホデーを保護して下さい。
- ②整備要領書等に従ってフロントフェンダーを取外して下さい。
- ③製品本体の表側より付属のフィンを差込み付属のビスにて組付け、裏側より付属のネットを組付けて下さい。
※フィンは左右と形状が違いますのでご注意下さい。
- ④製品を車両に組付け、各部の隙間を調整しながら固定して下さい。
※製品本体の材質がFRPの為、余り強く締付けると取付け部が割れる恐れが御座いますので、十分ご注意下さい。
- ⑤車両を復元し、各部の取付け具合を確認して下さい。



□本社 / ROWEN事業部
〒473-0939 愛知県豊田市堤本町山畑7番地
TEL 0565-52-8555 FAX 0565-52-1005