

フロントスポイラー(フォグランプ仕様)


【構成部品】

名称	数量
フロントスポイラー	1
ネット(縦150x横45)	2
ネット(縦40x横310)	2
ネット(縦80x横260)	2
ネット(縦210x横150)	2
ゴムモール(カラー:黒)	1
ゴムモール(カラー:灰)	1
ブラケット	2
LEDスポットランプ(大)	8
ロゴ入りベゼル	8
中継ハーネス	1
電源ハーネス	1
LEDスポットランプ(小)	6
固定リング	6
熱収縮チューブ	6
配線キット	2

名称	数量
フォグランプユニット(RH)	2
フォグランプユニット(LH)	2
両面テープ(長さ400、厚さ4.0、幅10)	4
両面テープ(長さ400、厚さ2.0、幅10)	2
カッティングシート(400 x 300)	2
カッティングシート(250 x 150)	2
カッティングシート(400 x 200)	2
フランジボルト(M6x12)	2
フランジナット(M6)	2
タッピングスクリュー(M5x20)	12
ゴムスペーサー(t=3mm)	6
ゴムスペーサー(t=5mm)	6
ロゴプレート(小)	1

【取付要領】


- 1) フロントバンパーホイールハウス部の取付スクリュー(片側3箇所)、ナンバープレートを取外してください。
- 2) フロントスポイラーを車両にあてがい、純正フロントバンパー側に付属のフォグランプ取付部周辺をマーキングしてください。
また、フロントスポイラーダクト部周辺に付属のカッティングシートを貼り付けてください。
- 3) 純正フロントバンパーを整備要領書等を参考に車両から取外してください。
- 4) 取外したフロントバンパーを前項でマーキングした部分をカットしてください。

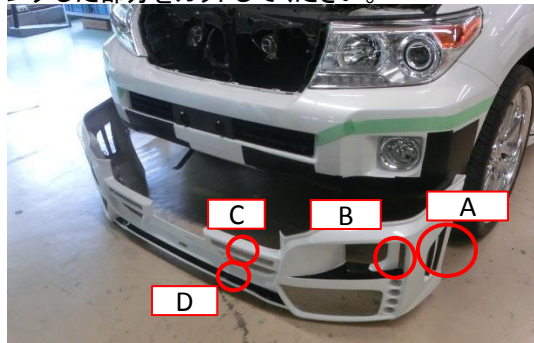

カッティングシート

A	: (400 x 300)
B	: (250 x 150)
C,D	: (400 x 200)

- 5) フロントクリアランスソナー装着車はセンサー本体、ベゼルを取外し、ソナーコネクタ周辺のワイヤーハーネス固定クランプの勘合部をはずし配線をフリーにし、フロントバンパーを車両に装着してください。
- 6) クリアランスソナー装着車は下記要領に従い、フロントスポイラーに取付穴をあけてください。
① 写真し示す箇所にマーキングし、マーキング箇所をセンターに22mm(直径)をあけ、ソナー本体を取付けてください。
穴が小さい場合は、穴径をヤスリ等で広げていただき取付を行ってください。

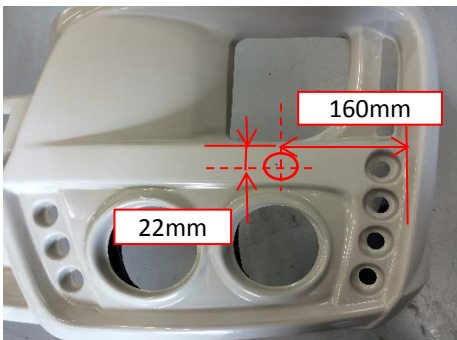

- 7) 付属のLEDスポットランプ(大・小)を取付けてください。

A) LEDスポットランプ(大)

付属のLEDスポットランプ本体から固定ナットとゴムワッシャーを取外し、ロゴ入りベゼル(ロゴが入っているほうが表側)とゴムワッシャーを挿入し、フロントスポイラー表側より取付け、裏側より固定ナットで固定してください。次に、隣り合わせのLEDスポットランプをコネクタにて接続してください。左右のLEDスポットランプ間は付属の中継ハーネスを使用し接続してください。尚、片側のオス側コネクタが1個余りますので付属の防水コネクタを使用し接続してください。
また、電源ハーネスは車両側の電源の取り出し用にご使用ください。赤線がプラス線、黒線がマイナス線になります。極性がありますので、間違えると点灯しませんのでご注意ください。

B) LEDスポットランプ(小)

LEDランプレンズ本体を製品の表側より挿入し、製品裏面より固定用リングにて締め付けて下さい。
付属の配線キットは車両側に配線しコネクタにてLEDスポットランプに接続して下さい。
尚、LEDスポットランプの配線の片側が余りますが使用しませんので絶縁・防水処理を施して下さい。

※ヒートガン等で収縮する前に点灯確認してください。


※弊社ではLEDスポットランプの配線方法につきましては、アクセサリランプとして推奨しております。

- 8) 付属のフォグランプユニットをフロントスポイラーに取付けてください。




- ※付属のタッピングスクリュー(M5x20)にて固定してください。
- ※フォグランプの配線等につきましては、リレー等をご用意いただき点灯させていただきます。
- ※LEDフォグランプユニット同梱のドライバーを車両側ハーネスとLEDバルブ間に取付けて下さい。
- ※ドライバー車両側コネクタ部をカットしていただき市販されていますコネクタ等を使用し車両側と接続してください。

- 9) フロントスポイラーにネット及び付属のゴムモール及びネットを取付けてください。
※ゴムモールは2色(黒・グレー)とあります。ポデー色が黒色系は黒色のゴムモール、白色系はグレーのゴムモールを使用して下さい。

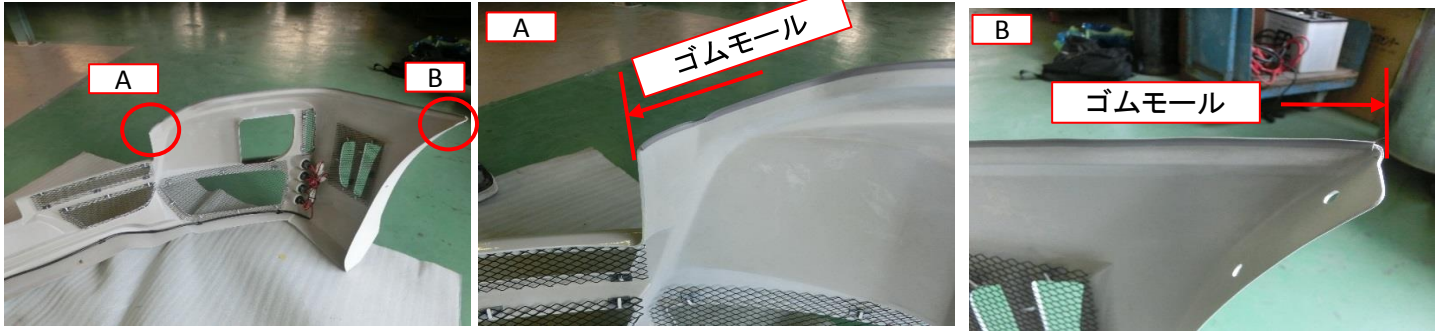

- 10) フロントスポイラーに付属の両面テープを貼り付けてください。

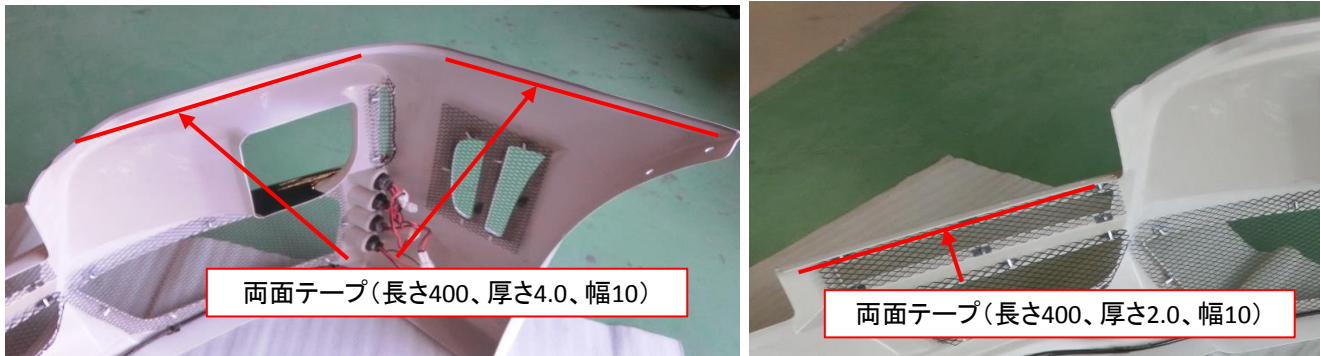

- 11) 両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げて、製品を車両に仮組みして全体のバランスを調整し、剥離紙を剥がし圧着して下さい。
※貼付け面の埃や油脂を充分に取除いていただき冬季など気温が低い場合は貼付け面をドライヤー等で暖めてから取付けて下さい。
※両面テープ貼付後、24時間放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。
※製品と車両接合部分の隙間は、コーキングボンド(別売)を使用して埋めることを推奨します。

- 12) フロントスポイラーホイールハウス部に、①で外したスクリュウで固定してください。
尚、車両と本体に隙間がある場合は付属のゴムスペーサー(3mm or 5mm)を挟み込み締め付けてください。



- 13) 車両の下側より、フロントスポイラーの下面取付穴部に付属のブラケットを付属のフランジボルト(M6x12)とフランジナット(M6)を使用し固定してください。(車両側は純正ボルトを使用します。)



- 14) 付属のロゴプレートをフロントスポイラーに貼り付けて下さい。