

取付説明書

High Performance Exhaust System ROWEN PREMIUM01S

この度は、『LAND CRUISER200用 High Performance Exhaust System"ROWEN PREMIUM01S"』をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

【装着対象車両】

車名	TOYOTA LAND CRUISER200
型式	CBA-URJ202W
適合年式	2012/01～
エンジン	1UR

【製品仕様】





材質	オールステンレス
メインパイプ径	φ60
テール径/形状	120 × 80 オーバル
近接排気騒音値	83dB

【構成部品】

名称	数量
1)メインマフラー (RH)	×1
2)メインマフラー (LH)	×1
3)センターパイプ①	×1
4)センターパイプ②	×1
5)ガスケット(φ60)	×3
6)M10フランジボルト	×6
7)M10フランジナット	×6
8)吊下げゴム	×3
9)取付ステー①	×1
10)取付ステー②	×2
11)M8フランジボルト	×1
12)スペーサー	×1
13)取付説明書	×1

【取付要領】

- ①上記商品を脱着する際に、誤ってボデーに傷を付ける事がないように、あらかじめマスキングテープ等でボディーを保護して下さい。
- ②車両よりスペアタイヤを取外し、車両をジャッキアップし純正マフラー及び左右牽引フックを取外して下さい。
※牽引フックは使用出来ませんので無くさないよう保管をお願いします。
- ③車両に付属されています取付ステーを下記写真を参考に取付け、取付ステーに付属の吊下げゴムを取付けて下さい。
- ④センターパイプ①を車両に装着し仮締めして下さい。尚、ガスケット、固定バンド及びボルトは純正品を使用します。
- ⑤メインマフラー (LH) 車両に装着し、付属されていますガスケット、M10フランジボルトおよびM10フランジナットで仮締めして下さい。
- ⑥センターパイプ②を車両に装着し、付属されていますガスケット、M10フランジボルトおよびM10フランジナットで仮締めして下さい。
- ⑦メインマフラー (RH) 車両に装着し、付属されていますガスケット、M10フランジボルトおよびM10フランジナットで仮締めして下さい。
- ⑧全体のバランスを確認しながら、各取付位置を本締めして、マフラーカッターの位置を固定して下さい。
- ⑨各部の取付具合、車両とのクリアランス及び排気漏れがないことを確認して下さい。マフラーが傾いたり、クリアランスが確保できていない時は、上記で締付けたボルトを緩め、適切な取付位置になるように調整しながら再度本締めして下さい。

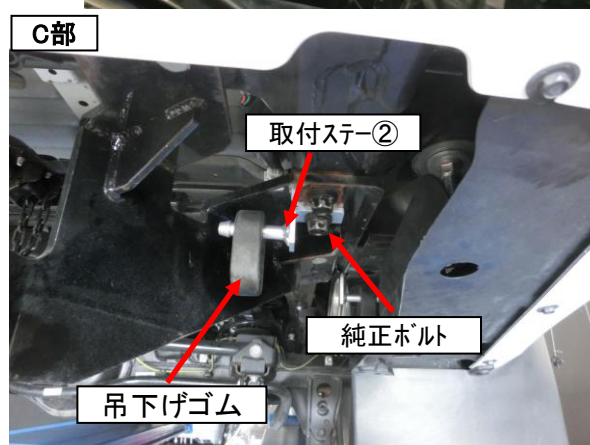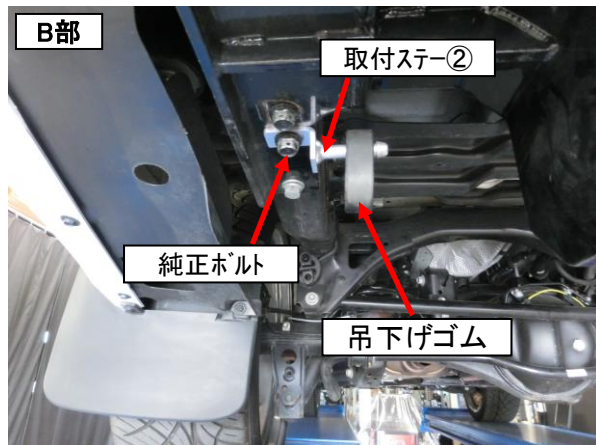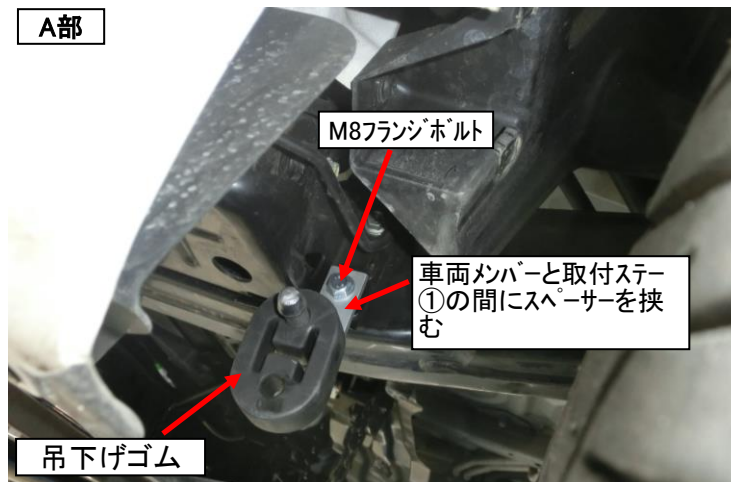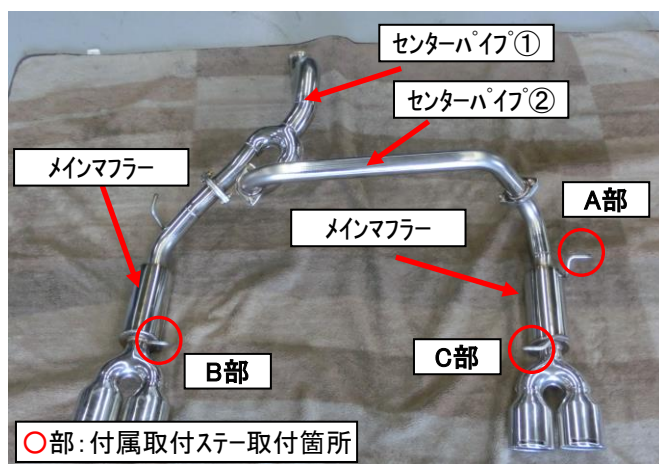

お問合せ先

- 本製品に関するお問い合わせは、下記に記される購入された取扱店、もしくは販売元/製造元にご連絡下さい。
- 本書は無料修理や無料交換などを保証する物ではありません。

取扱店

※取扱店様へ・・・大変お手数ではございますが、御社へのご連絡案内のご記入をお願い致します。

製造/販売元
株式会社 E・Rコーポレーション
ROWEN事業部
愛知県豊田市堤本町山畑7
TEL: 0565-52-8555