

取付説明書

R35型 GT-R用(2010.12~2016.06)

・リヤアンダースポイラー
・リヤレーシングディフューザー

この度は、R35型 GT-R用製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

警告

- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意下さい。
- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車両本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

構成部品

【リヤアンダースポイラー構成部品】

・リヤアンダースポイラー	×1
・ネット一式	×1
・フランジボルト(M6×16)	×6
・フランジナット(M6)	×6
・両面テープ(長さ1.0m、厚さ1.2mm、幅10mm)	×1
・銘板	×1


【リヤレーシングディフューザー構成部品】

・リヤレーシングディフューザー	×1
・ネット一式	×1
・フランジボルト(M6×16)	×7
・フランジナット(M6)	×7

取付要領

- ※貼付け面の埃や油脂を充分に取除いていただき冬季など気温が低い場合は貼付け面をドライヤー等で暖めてから取付けて下さい。
- ※両面テープ貼付後、24時間放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。
- ※製品と車両接合部分の隙間は、コーキングボンド(別売)を使用して埋めることを推奨します。

- ①取付時のボデー損傷を避ける為にマスキングテープなどでボデーを保護して下さい。
- ②整備要領書等に従って純正リヤアンダースポイラーを外して下さい。
- ③リヤアンダースポイラーとリヤレーシングディフューザーに付属のネットを取付け、付属のボルト&ナットで組付けて下さい。
- ④純正リヤアンダーディフューザーを車両の取付けて下さい。
- ⑤必ず仮組みを行い全体のバランスを調節後、リヤアンダースポイラー【A部】取付面部の油脂類を充分に取除き、付属の両面テープを貼付して下さい。
- ⑥両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げて、製品を車両に仮組みして全体のバランスを調整し、剥離紙を剥がし圧着し、付属のボルト&ナットで両端を止め、リヤレーシングディフューザー下部を純正クリップで止めて下さい。
- ⑦銘板貼付箇所の油分を充分に取除き、銘板を貼付して下さい。
- ⑧各部の取付け具合を確認して下さい。

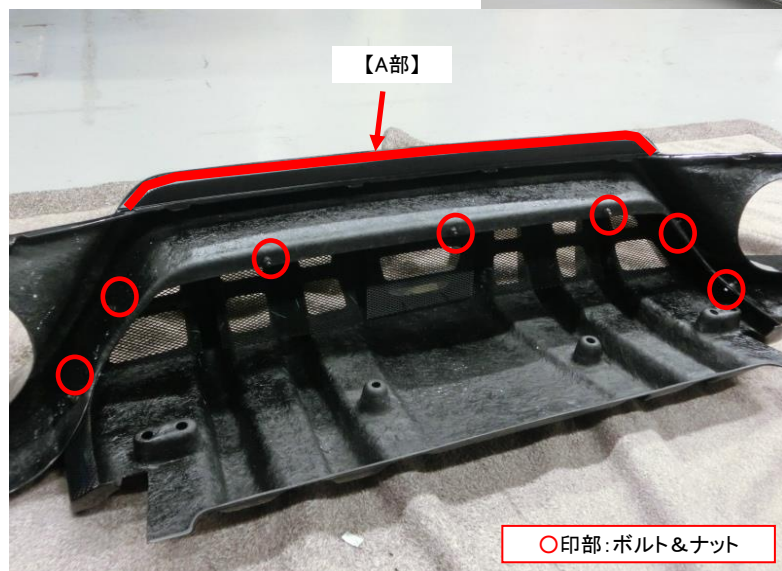

□本社 / ROWEN事業部
〒473-0939 愛知県豊田市堤本町山畑7番地
TEL 0565-52-8555 FAX 0565-52-1005