

取付説明書

リヤウイング

この度は、「Z27AG コルト Version-R用 リヤウイング」をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

取付作業者様へ

本書は、スポイラーの取付方法について記載してあります。取付前には、本書を必ずお読み頂き、正しい取り付けを行って下さい。内容に関してご不明な点がある場合、お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上でお取り扱い下さい。
取り付け後は、本説明書を必ずお客様にお渡し下さい。

警告

- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車輛本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

構成部品


リヤウイング本体	× 1
M5ボタンボルト	× 3
M5スプリングワッシャー	× 3
M5ワッシャー	× 3
両面テープ(幅10、厚0.8、長800mm)	× 1
銘板	× 1

取付要領

- ①作業を始める前に、誤ってボディに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディを保護して下さい。
- ②製品をボディに仮合わせし、フィッティングを確認して下さい。(図2参照)
- ③製品裏面、ボディ共に接触面の油脂類を十分に取り除いた後、製品取付部(3箇所)の外周全体に付属の両面テープを貼り付けて下さい。
- ④製品をボディに装着し、取付位置を確認後、剥離紙を剥がして、圧着して下さい。
- ⑤バックドア内側より、付属のボタンボルト、スプリングワッシャー、ワッシャーを取付けて下さい。(図1参照)
- ⑥貼付箇所を十分に取り除いた後、銘板を取り付けて下さい。
- ⑦各部の取付具合を確認して下さい。

※両面テープを確実に接着させる為、装着後24時間は洗車を避け、振動/衝撃などを与えないようにして下さい。

図1

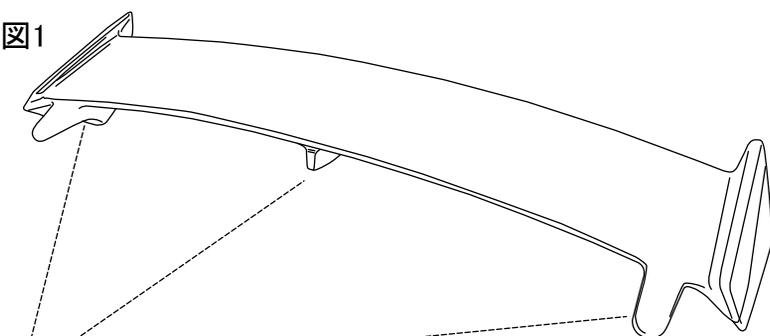

- M5ワッシャー
- M5スプリングワッシャー
- ⊕ M5ボタンボルト

図2

