



取付説明書

【装着対象車両】


車名	LEXUS RX450h
型式	GYL20/25
エンジン	2GR

【仕様】

材質	オールステンレス(SUS304)
メインマフラー径	φ60mm-φ50mm×2
テール径/形状	W120×H80mm オーバル形状
スライド長	40mm

【構成部品】

1	メインマフラー(サブパイプ)	×1
2	メインマフラー(サイレンサー)	×1
3	メインマフラー(右テールパイプ)	×1
4	メインマフラー(左テールパイプ)	×1
5	取付ステー	×2
6	吊下げゴム	×2
7	ガスケット(φ60)	×1
8	ガスケット(φ50)	×2
9	M10フランジボルト	×6
10	M10フランジナット	×6
11	取扱/取付説明書	×1

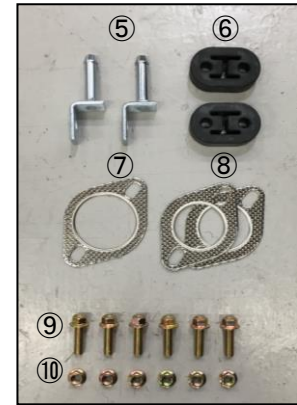


※取り付けにはバンパーカットが必要です。リアアンダースポイラーの取扱い説明書を参照しカットして下さい。

【取付手順】

- ①上記商品を装着する際に、誤ってボデーに傷を付ける事がないように、あらかじめマスキングテープ等でボディーを保護して下さい。
- ②自動車メーカー発行の整備要領書等に従い、車両から純正マフラーを取外して下さい。
- ③車両の左右のアンダーカバーを取り外して下さい。
- ④取り外した車両左側のアンダーカバーを(写真①)を参考にしてカットし、車両に取り付けて下さい。
- ⑤車両左右に付いているいる牽引フックを一度取り外して下さい。
- ⑥取り外した牽引フックを左右で入れ替え、付属の取り付けステーと一緒に再度取り付けて下さい。※(写真②)参照
- ⑦⑥で取付けたステーに付属の吊り下げゴムを取り付けて下さい。
- ⑧メインマフラー(サブパイプ)を車両の吊り下げゴムにステーを通し、純正のボルトを再利用して取り付けてください。(ガスケットは純正を再利用し)
- ⑨メインマフラー(サイレンサー)を車両の吊り下げゴムにステーを通し、メインマフラー(サブパイプ)とのフランジ部に付属のガスケット(φ60)を挟み込み付属のM10ボルト・ナットを使い仮装着して下さい。
- ⑩メインマフラー(右テールパイプ)を⑦で取付けた吊り下げゴムに通し、メインマフラー(サイレンサー)とのフランジ部に付属のガスケット(φ50)を挟み付属のM10ボルト・ナットを使い仮装着して下さい。(純正の吊り下げゴムは使用しません。)
- ⑪メインマフラー(左テールパイプ)を⑦で取付けた吊り下げゴムに通し、メインマフラー(サイレンサー)とのフランジ部に付属のガスケット(φ50)を挟み付属のM10ボルト・ナットを使い仮装着して下さい。
- ⑫各部の取り付け具合、車両とのクリアランス及び排気漏れがないことを確認し、各ボルトナットを本締めして下さい。
- ⑬マフラーカッターのスライド量を調整して下さい。

【写真①】

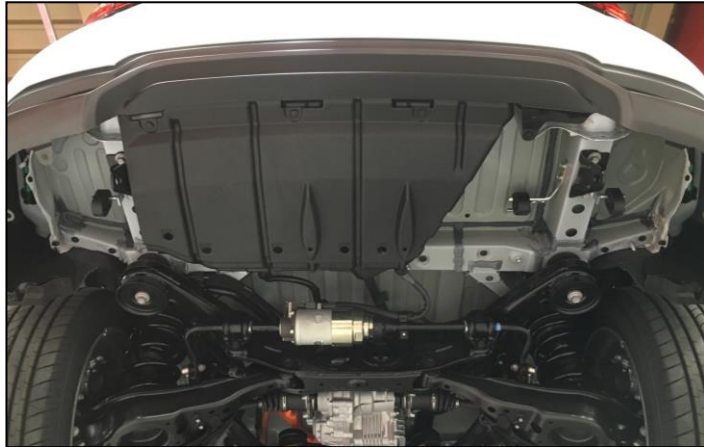

【写真②左側】



【写真②右側】



【装着写真】



製造/販売元
株式会社 E・Rコーポレーション
ROWEN事業部
愛知県豊田市堤本町山畑7
TEL:0565-52-8555