



**取付説明書**

**【装着対象車両】**


車名	LEXUS RX200t
型式	AGL20/25
エンジン	8AR

**【仕様】**

材質	オールステンレス(SUS304)
メインマフラー径	φ60mm-φ50mm×2
テール径/形状	W120×H80mm オーバル形状
スライド長	40mm

**【構成部品】**

1	メインマフラー(サイレンサー)	×1
2	メインマフラー(右テールパイプ)	×1
3	メインマフラー(左テールパイプ)	×1
4	取付ステー	×2
5	吊下げゴム	×2
6	ガスケット(φ50)	×2
7	M10フランジボルト	×6
8	M10フランジナット	×6
9	取扱/取付説明書	×1

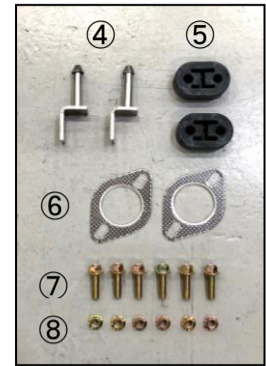

※取り付けにはバンパーカットが必要です。リアアンダースポイラーの取扱い説明書を参照しカットして下さい。

**【取付手順】**

- ①上記商品を装着する際に、誤ってボデーに傷を付ける事がないように、あらかじめマスキングテープ等でボディーを保護して下さい。
- ②自動車メーカー発行の整備要領書等に従い、車両から純正マフラーを外して下さい。
- ③車両左右に付いているいる牽引フックを一度取り外して下さい。
- ④取り外した牽引フックを左右で入れ替え、付属の取り付けステーと一緒に再度取り付けて下さい。※【写真①】参照
- ⑤④で取付けたステーに付属の吊り下げゴムを取り付けて下さい。
- ⑥メインマフラー(サイレンサー)を車両の吊り下げゴムにステーを通し、付属のボルト・ナットを使用し取り付けください。(ガスケットは純正を再利用します)
- ⑦メインマフラー(右テールパイプ)を⑤で取付けた吊り下げゴムに通し、メインマフラー(サイレンサー)とのフランジ部に付属のガスケット(φ50)を挟み込み、付属のM10ボルト・ナットを使い仮装着して下さい。
- ⑧メインマフラー(左テールパイプ)を⑤で取付けた吊り下げゴムに通し、メインマフラー(サイレンサー)とのフランジ部に付属のガスケット(φ50)を挟み込み、付属のM10ボルト・ナットを使い仮装着して下さい。
- ⑨各部の取り付け具合、車両とのクリアランス及び排気漏れがないことを確認し、各ボルトナットを本締めして下さい。
- ⑩マフラーカッターのスライド量を調整して下さい。

【写真①左側】



【写真①右側】



【装着写真】



製造/販売元  
株式会社 E・Rコーポレーション  
ROWEN事業部  
愛知県豊田市堤本町山畑7  
TEL:0565-52-8555