

取付説明書

ZVW30 プリウス後期用 ・リヤバンパーVerⅡ (マフラーレス仕様)

この度は、ZVW30 プリウス後期用製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

警告

- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意下さい。
- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車両本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

構成部品

【構成部品】

・リヤバンパースポイラー	×1
・ネット一式	×1
・マフラーアタッチメント RH	×1
・マフラーアタッチメント LH	×1
・マフラーアタッチメント固定ブラケット	×2
・フランジボルト(M6×16)	×8
・フランジナット(M6)	×2



【LEDバックフォグランプ(別売)取付部品】

・LEDバックフォグランプ固定ブラケット	×2
・フランジボルト(M6×16)	×2
・フランジナット(M6)	×4


取付要領

【取付要領】


- ①作業を始める前に、誤ってボディに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディを保護して下さい。
- ②純正リヤバンパーを取外して下さい。
- ③リヤアンダーカバー装着車は取外す、若しくは一部をカットして下さい。

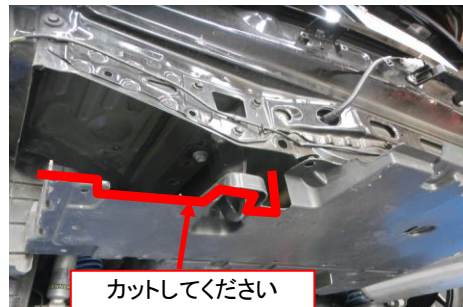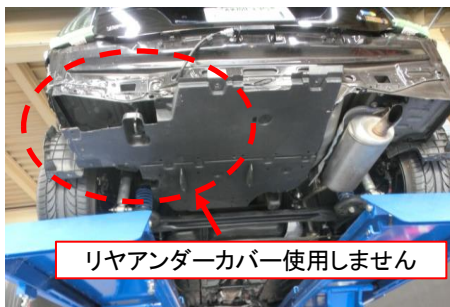

- ④リヤバンパースポイラーに付属のネットを取付けてください。
- ⑤付属のマフラーアタッチメントを付属のブラケット及びフランジボルト(M6×16)とフランジナット(M6)で取付けてください。

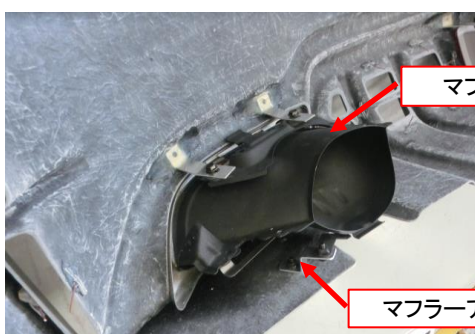

- ⑥LEDバックフォグランプ(別売)を取付ける時は、付属のLEDバックフォグランプ固定ブラケット及びフランジボルト(M6×16)とフランジナット(M6)で取付けてください。

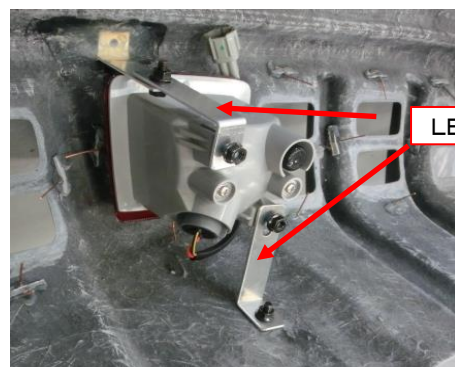

- ⑦リヤバンパースポイラーを車両に取付け、復元して下さい。

□本社 / ROWEN事業部
〒473-0939 愛知県豊田市堤本町山畑7番地
TEL 0565-52-8555 FAX 0565-52-1005