

取付説明書

GSE31/GSE30/GSE35 IS F-SPORT用 ・リヤハーフスポイラー

この度は、GSE31/GSE30/GSE35 IS F-SPORT用製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

警告

- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意ください。
- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車両本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

構成部品

【構成部品】

・リヤハーフスポイラー本体	×1
・ネット一式	×1
・T字ゴムモール(黒)	×1
・T字ゴムモール(灰)	×1

・両面テープ(長さ3.0m、厚さ1.2mm、幅10mm)	×1
・フランジナット(M6) ※1	×2
・カッティングシート(300mm × 150mm)	×2

※1 LEDバックフォグランプ取付時に使用します。

取付要領

- ※貼付け面の埃や油脂を充分に取除いていただき冬季など気温が低い場合は貼付け面をドライヤー等で暖めてから取付けて下さい。
- ※両面テープ貼付後、24時間放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。
- ※製品と車両接合部分の隙間は、コーキングボンド(別売)を使用して埋めることを推奨します。

- ①車両よりリヤバンパースポイラーLWRを取外して下さい。
- ②下記写真に示す箇所の純正樹脂クリップを取外して下さい。
- ③リヤバンパーに付属のカッティングシートを貼り付けて下さい。
- ④製品本体に付属のゴムモールとネットを取付けて下さい。
※ゴムモールは2色(黒・グレー)とあります。ポデー色が黒色系は黒色のゴムモール、白色系はグレーのゴムモールを使用して下さい。
- ⑤LEDバックフォグランプ(別売)を装着の場合は下記要領にて取付けて下さい。
製品裏面の取付けステーにLEDバックフォグランプを取付け、付属のフランジナット(M6)で照明部の位置を調整しながら固定して下さい。
- ⑥両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げて、製品を車両に仮組みして全体のバランスを調整し、剥離紙を剥がし圧着して下さい。
- ⑦車両下側より純正樹脂クリップを使用し固定して下さい。(6箇所)
- ⑧各部の取付具合を確認して下さい。


【取付要領②】



【取付要領③】




【取付要領④】

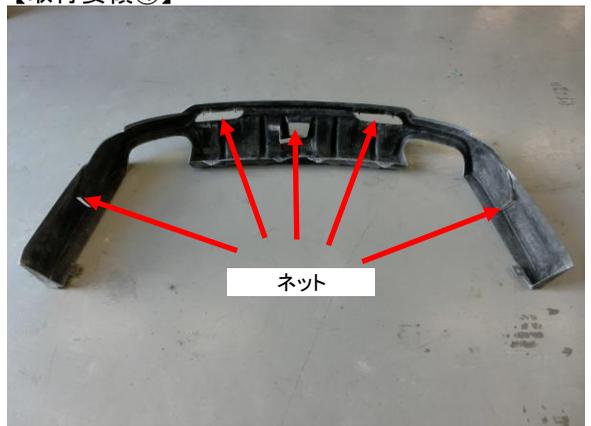

【取付要領④】



【取付要領⑤】

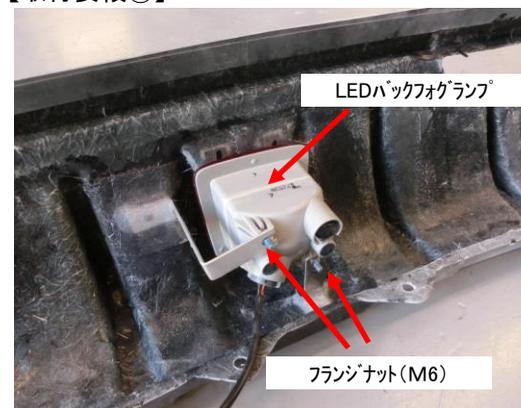

【取付要領⑦】



□本社/ROWEN事業部

〒473-0939 愛知県豊田市堤本町山畑7番地
TEL:0565-52-8555 FAX:0565-52-1005