

## ZVW30型 プリウス G's用

## 取付説明書

- Front Lip Spoiler -      - Eyeline Garnish -  
 フロントリップスポイラー    アイラインガーニッシュ

この度は、「ZVW30型 プリウスG's用フロントリップスポイラー・アイラインガーニッシュ」をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

## 構成部品

## 取付作業様へ

## 【フロントリップスポイラー構成部品】

フロントリップスポイラー本体	×1
ネット式	×1
タッピングネジ(M4 x 16)	×7
銘板(小)	×1

本書は、フロントリップスポイラー・アイラインガーニッシュの取付方法について記載してあります。取付前には、本書を必ずお読み頂き、正しい取り付けを行って下さい。内容に関してご不明な点がある場合、お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上でお取り扱い下さい。取り付け後は、本説明書を必ずお客様にお渡し下さい。

## ⚠ 警告

- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車輛本体への不具合が起る可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

## 【アイライン構成部品】

アイライン本体(R・L)	各1
両面テープ(長さ3.0m、厚さ1.2mm、幅10mm)	×1

## 取付要領

※製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。

## 【フロントリップスポイラー取付要領】


- ①作業を始める前に、誤ってボディに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディを保護して下さい。
- ②製品を車両に仮装着し、養生テープ等で脱落しない様に固定して下さい。
- ③仮装着した製品の下面より取付固定用の穴(5箇所)にマーキングして下さい。(フロントバンパー側)
- ④製品を取外し、マーキングした箇所に3mmの穴をドリル等で穴をあけて下さい。
- ⑤製品に付属のネットを取付け、車両に取付けバランスを調整しながら付属のタッピングネジにて固定して下さい。
- ⑥各部の取付具合を確認して下さい。

## 【アイライン取付要領】

- ①作業を始める前に、誤ってボディに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディを保護して下さい。
- ②製品の裏面外周部に付属の両面テープを貼り付けて下さい。
- ③両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げて、製品を車両に仮組みして全体のバランスを調整し、剥離紙を剥がし圧着して下さい。
- ④各部の取付具合を確認して下さい。

※車両との隙間が生じる場合はコーキングボンド等(別売)を使用し取付けて下さい。

## 【フロントリップスポイラー】

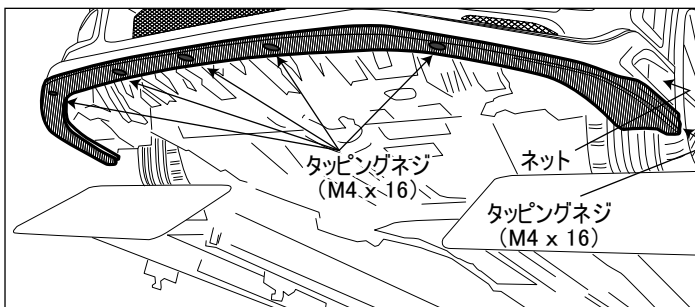

## 【アイラインガーニッシュ】

