

取 付 説 明 書

High Performance Exhaust System ROWEN PREMIUM01S

この度は、『ZVW30 G'z用 High Performance Exhaust System"ROWEN PREMIUM01S"』をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

【装着対象車両】

車名	TOYOTA PRIUS G'z
型式	ZVW30
エンジン	2ZR-3JM

【構成部品】

名称	数量
1)メインマフラー(RH)	×1
2)メインマフラー(LH)	×1
3)ガスケット(φ50)	×1
4)M10フランジボルト	×2
5)M10フランジナット	×4
6)吊下げゴム	×3
7)取付ステー(ボルト穴 大)	×2
8)取付ステー(ボルト穴 小)	×1
9)M8フランジナット	×1
10)取付説明書	×1

【製品仕様】



材質	オールステンレス
メインパイプ径	Φ50mm
テール径/形状	Φ115mm 真円
近接排気騒音値	82dB

【取付要領】

※純正リヤバンパーを一部カットする必要がございますのでご注意ください。

- ①上記商品を脱着する際に、誤ってボデーに傷を付ける事がないように、あらかじめマスキングテープ等でボディーを保護して下さい。
- ②自動車メーカーが用意する整備要領書に従い、車両をジャッキアップし純正マフラー及びアンダーカバーを取外して下さい。
- ③車両左側に取付けられています牽引フックを取外して下さい。
- ④写真①を参照し付属のステーを車両に取付けて下さい。
- ⑤メインマフラー(RH)を車両側吊下げゴムに取り付けて下さい。(最後部は付属の吊下げゴムを使用します)
- ⑥メインマフラー(LH)を車両にあてがい、リヤバンパーの一部(マフラー開口部)をカットして下さい。
- ⑦メインマフラー(LH)を付属のガスケット(φ50)を挟み込み付属のボルト・ナットで仮締めして下さい。
- ⑧付属のマフラーカッターを取付け、仮締めして下さい。
- ⑨全体のバランスを確認しながら、各取付位置を本締めして、マフラーカッターの位置を固定して下さい。
- ⑩各部の取付具合、車両とのクリアランス及び排気漏れがないことを確認して下さい。マフラーが傾いたり、クリアランスが確保できていない時は、上記で締付けたボルトを緩め、適切な取付位置になるように調整しながら再度本締めして下さい。

【写真①】

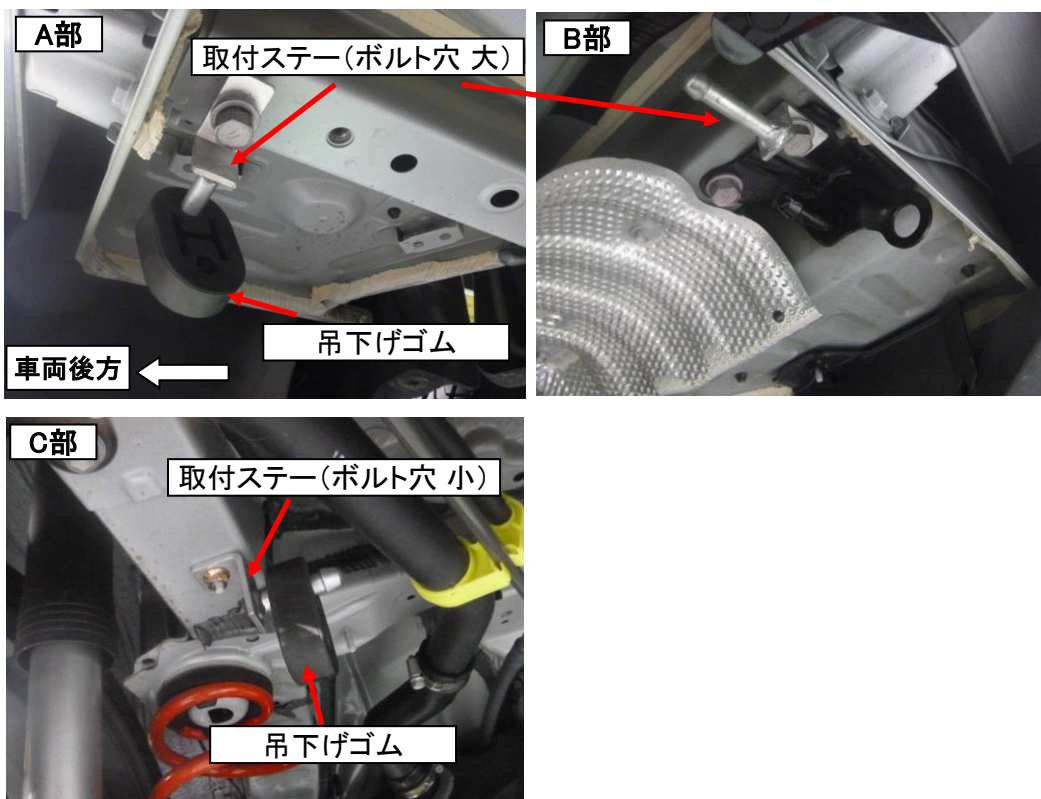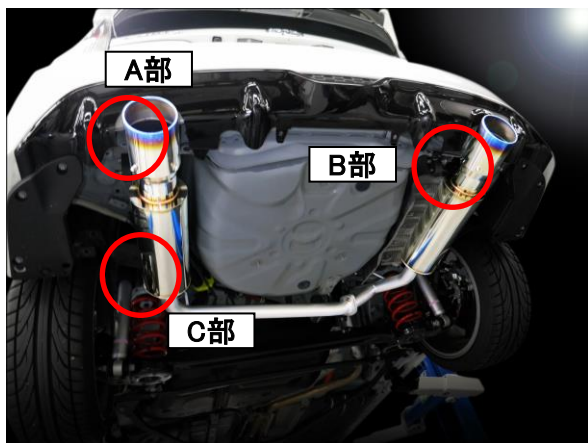

お 問 合 せ 先

■本製品に関するお問い合わせは、下記に記される購入された取扱店、もしくは販売元/製造元にご連絡下さい。

■本書は無料修理や無料交換などを保証する物ではありません。

取扱店

※取扱店様へ・・・大変お手数ではございますが、御社へのご連絡案内のご記入をお願い致します。

製造/販売元
株式会社 E・Rコーポレーション
ROWEN事業部
愛知県豊田市堤本町山畑7
TEL:0565-52-8555