

取付説明書

AGH / GGH30 ALPHARD / VELLFIRE

・リヤコーナーパネル

この度は、AGH/GGH30 VELLFIRE Zグレード用製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

警告


- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
※前期型(2015.1~2.17.12) メーカーオプションT-connect装着車両は、センサー感度の低下、感知不良が発生する場合があります、取付不可です。
※後期型(2018.1~) は、センサー感度の低下、感知不良が発生する場合があります、取付不可です。
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意下さい。
- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車両本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

構成部品

・リヤコーナーパネル左右	×1
・両面テープ(長さ2m×厚さ1.2mm)	×1
・ネット一式	×1

取付要領

- ①作業を始める前に、誤ってボディに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディを保護して下さい。
- ②純正コーナーパネルを、メーカー発行の整備要領書等を参考にし、車両から取外して下さい。
- ③車両より、コーナーパネルリテーナーを取外して下さい。
- ④製品裏面より、付属のネットを取付けて下さい。
- ⑤下記図を参考にし、製品に両面テープを貼り付けて下さい。
- ⑥両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げて、製品を車両に仮組みして全体のバランスを調整し、剥離紙を剥がし圧着して下さい。
※センサー装着車両に取り付ける場合、コーナーパネルやネットがセンサーに干渉しないように注意して下さい。
※貼付け面の埃や油脂を充分に取除いていただき冬季など気温が低い場合は貼付け面をドライヤー等で暖めてから取付けて下さい。
※両面テープ貼付後、24時間放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。
※製品と車両接合部分の隙間は、コーキングボンド(別売)を使用して埋めることを推奨します。
- ⑦純正ビスにて固定して下さい。

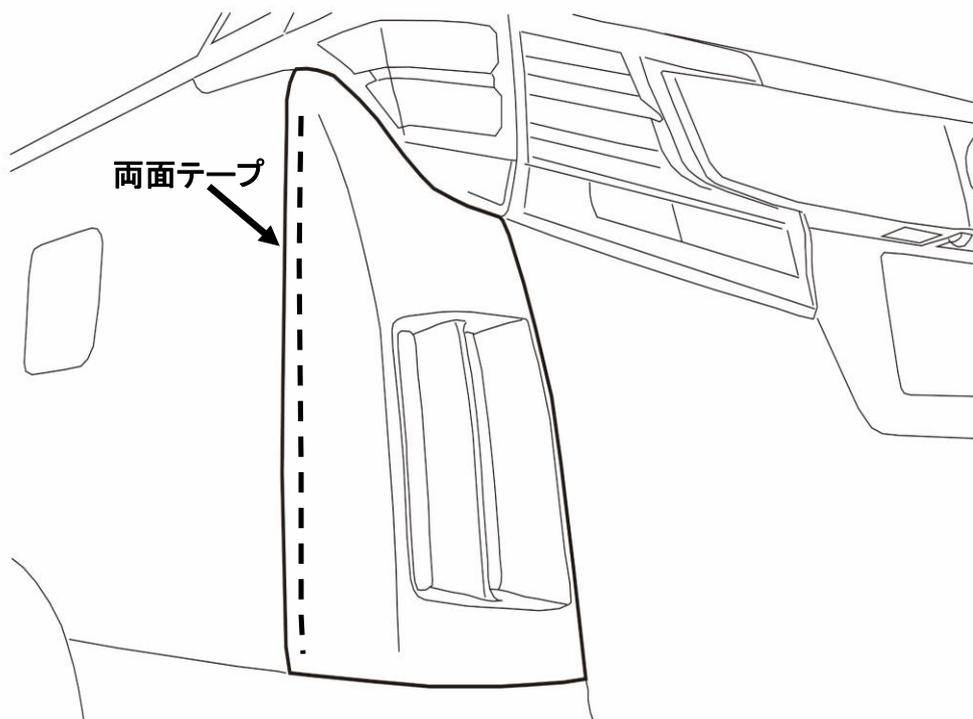

□本社 / ROWEN事業部
〒473-0939 愛知県豊田市堤本町山畑7番地
TEL 0565-52-8555 FAX 0565-52-1005