



ROWEN

CUSTOMIZING INNOVATION

High Performance Exhaust System
ROWEN PREMIUM01TR
【ROWEN ハーフスポイラー用】

PREMIUM 01S

装着対象車両

| | |
|------|----------------------------|
| 車名 | TOYOTA 30VELLFIRE/ ALPHARD |
| 型式 | AYH3#/GGH3#/AGH3# |
| エンジン | 2AR/2GR |



| | |
|----------|-------------|
| 材質 | オールチタン |
| メインマフラー径 | φ 60mm |
| テール径/形状 | φ 90mm 真円形状 |
| スライド長 | 40mm |

構成部品

| | | |
|----|----------------|----|
| 1 | メインマフラー(右) | ×1 |
| 2 | メインマフラー(左) | ×1 |
| 3 | メインマフラー(センター) | ×1 |
| 4 | 取付ステー | ×1 |
| 5 | 吊下げゴム | ×3 |
| 6 | ガスケット(50Φ) | ×2 |
| 7 | M8フランジボルト(針金付) | ×1 |
| 8 | M8フランジナット | ×1 |
| 9 | M10フランジボルト | ×4 |
| 10 | M10フランジナット | ×4 |
| 11 | M8外歯ワッシャー | ×1 |
| 12 | 取扱/取付説明書 | ×1 |

【取付要領】

- ①上記商品を装着する際に、誤ってボデーに傷を付ける事がないように、あらかじめマスキングテープ等でボディーを保護して下さい。
- ②自動車メーカー発行の整備要領書等に従い、車両から純正マフラーを外して下さい。
- ③アンダーカバーを取り外してください。
- ④ハーフスポイラー取り付け説明書を参考にバンパーをカットして下さい。
純正バンパー運転席側マフラー出口付近裏の排気巻き込み防止プレートをカットして下さい。
- ⑤車両に付いている純正の吊下げゴム(2箇所)を付属の吊下げゴムに交換して下さい。
※吊下げゴムの交換時には潤滑剤は使用せずブレーキクリーナーを使用して下さい。
- ⑥車両前方の吊下げゴムを上へ回転させてメインマフラー(センター)を車両に吊るし、純正ボルトにて仮装着して下さい。
※ガスケットは純正を使用して下さい。
- ⑦M8ボルト(針金付)にM8外歯ワッシャーを入れ、フレーム穴より通し(写真②)、付属の取付ステーをM8ナットで仮留めし、吊下げゴムを取付けて下さい。
- ⑧メインマフラー(左)を⑥で取り付けた吊り下げゴムに通し、付属のM10ボルトナット、ガスケットを使用して、メインマフラー(センター)に仮装着して下さい。
- ⑨メインマフラー(右)を純正吊り下げゴムに通し、付属のM10ボルトナット、ガスケットを使用して、メインマフラー(センター)に仮装着して下さい。
- ⑩各部の取り付け具合、車両とのクリアランス及び排気漏れがないことを確認し、各ボルト、ナットを本締めして下さい。
- ⑪マフラーカッターのスライド量を調整して下さい。

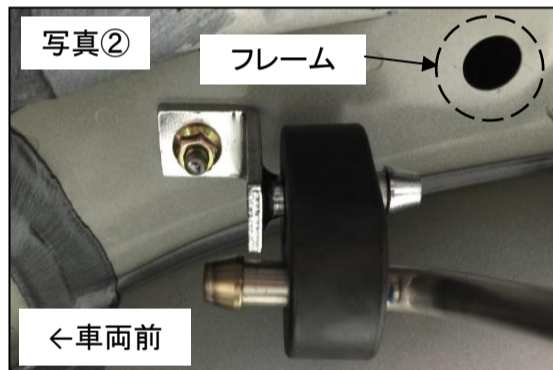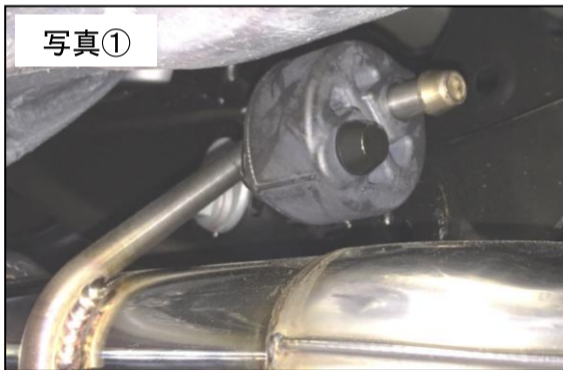

製造/販売元
株式会社 E・Rコーポレーション
ROWEN事業部
愛知県豊田市堤本町山畑7
TEL: 0565-52-8555