



図を参考に、フランジナット、ボタンヘッドボルトを使用し、フロントカメラを移植してください。

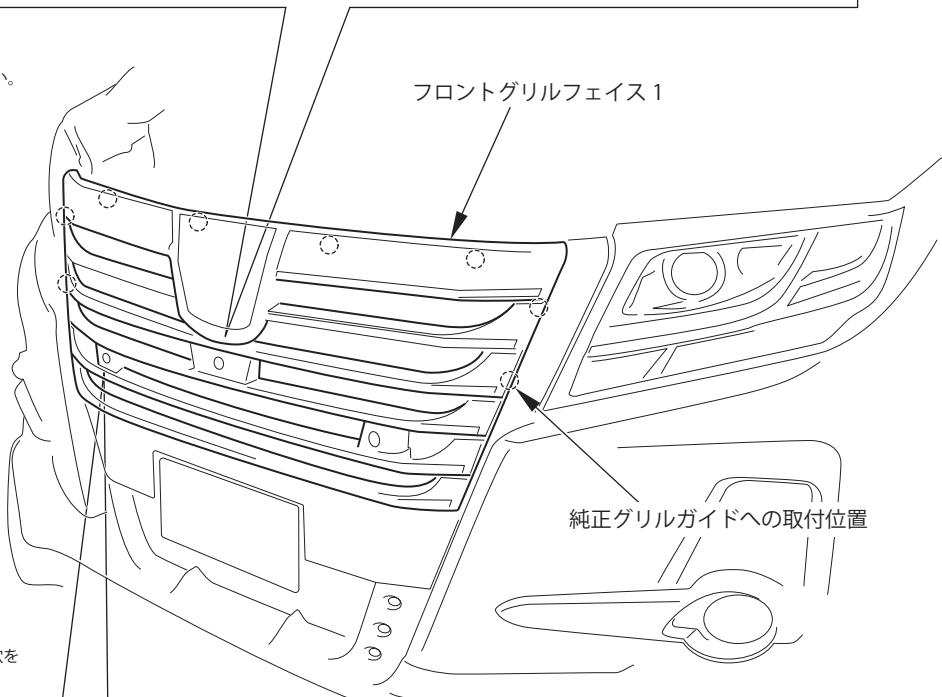

センサーに本体への傷つき、貫きに注意し、2.5mm~3mmの穴を開けてください。

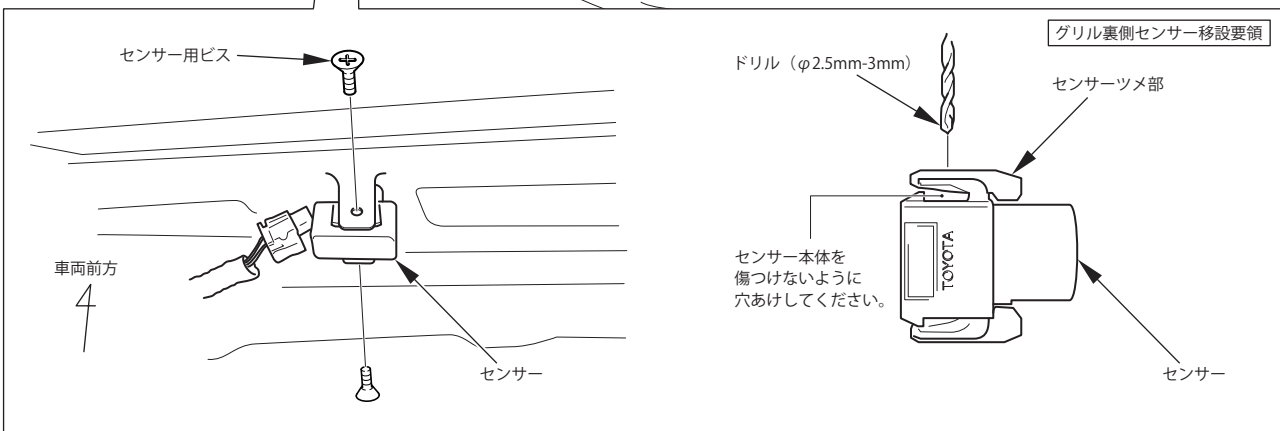

ROWEN
CUSTOMIZING INNOVATION

□ 本社 / ROWEN 事業部
〒473-0939 愛知県豊田市堤本町山畑7番地
TEL 0565-52-8555
FAX 0565-52-1005