

PREMIUM 01S

High Performance Exhaust System ROWEN PREMIUM01S

装着対象車両

車名	TOYOTA 20VELLFIRE/ ALPHARD
型式	ANH2#/GGH2#
エンジン	2AZ/2GR

材質	オールステンレス(SUS304)
(ハーフステンレス製)	ステンレス(SUS304)
メインマフラー径	φ60mm
テール径/形状	120×80mm オーバル形状
スライド長	40mm

構成部品




1	メインマフラー(右)	×1
2	メインマフラー(左)	×1
3	取付ステー(大)	×2
4	取付ステー(小)	×1
5	吊下げゴム	×3
6	ガスケット	×1
7	M8フランジボルト(針金付)	×2
8	M8フランジナット	×2
9	M10フランジボルト	×2
10	M10フランジナット	×2
11	取扱/取付説明書	×1

【取付要領】

※純正リヤバンパーのマフラー開口部を一部カットする必要がありますのでご注意ください。

- ①上記商品を脱着する際に、誤ってボデーに傷を付ける事がないように、あらかじめマスキングテープ等でボディーを保護して下さい。
- ②自動車メーカーが用意する整備要領書に従い、車両をジャッキアップし純正マフラーを取外して下さい。
- ③車両左右側のメンバーの前部の穴より付属のM8フランジボルト(針金付)を後部の穴に通しM8フランジボルトのネジ部が車両下部に来るように通して下さい。(必ずM8のフランジナットを取外してから作業を行い作業後、針金はまだ切断しないで下さい。)(写真①)
- ④取出したM8フランジボルトに付属の取付ステー(大)及び付属の吊下げゴムを取付け、M8フランジナットで締付けて下さい。(写真①)
- ⑤メインマフラー(右)を純正のボルトで仮締めして下さい。(前部2箇所吊下げゴムは純正品を使用します。)
- ⑥写真②を参考にスペアタイヤキャリアの固定ボルトを取外し付属の取付ステー(小)を挟み込み固定して下さい。
- ⑦メインマフラー(左)を付属のガスケットを挟み込み、付属の吊下げゴム及び付属のフランジボルト・ナットで仮締めして下さい。
- ⑧全体のバランスを確認しながら、各取付位置を本締めし針金を切断して下さい。
- ⑨各部の取付具合、車両とのクリアランス及び排気漏れがないことを確認して下さい。マフラーカッターが傾いたり、クリアランスが確保できていない時は、上記で締付けたボルトを緩め、適切な取付位置になるように調整しながら再度本締めして下さい。
- ⑩マフラーカッターのスライド量を調整して下さい。
- ⑪車両をジャッキダウンして下さい。

【写真①】

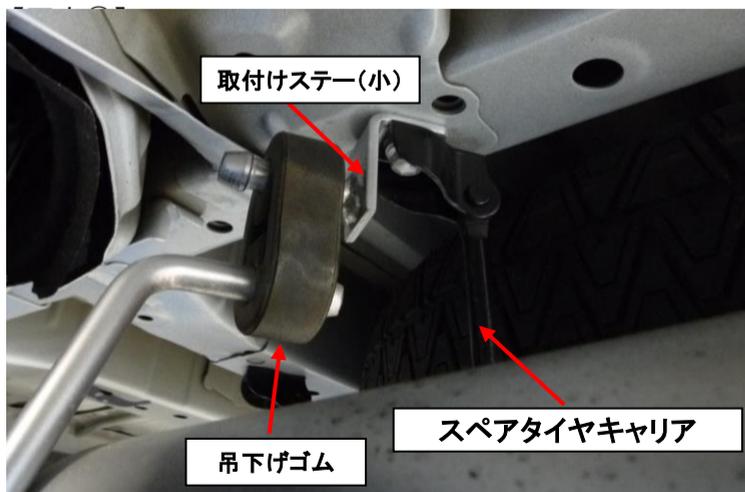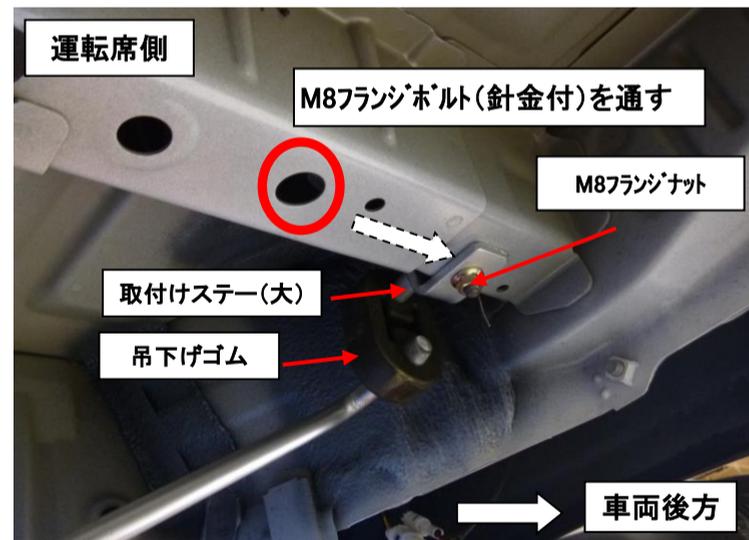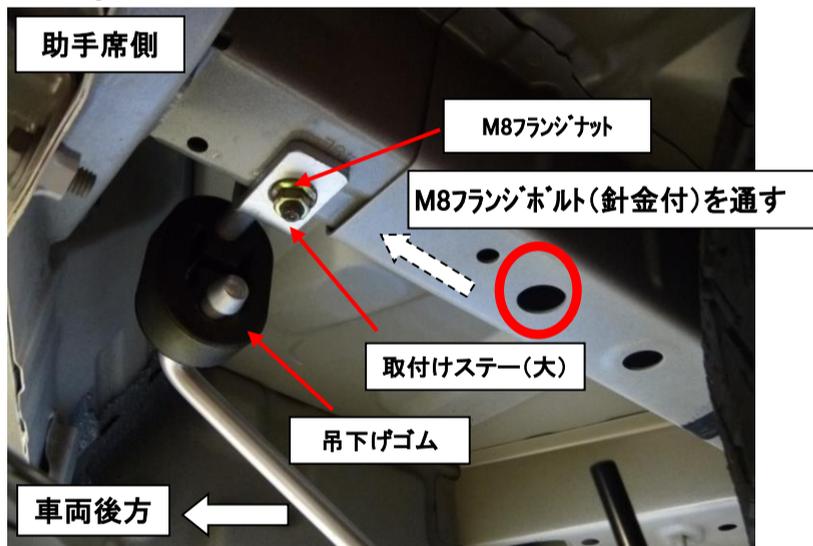

製造/販売元
株式会社 E・Rコーポレーション
ROWEN事業部
愛知県豊田市堤本町山畑7
TEL: 0565-52-8555