



ROWEN

CUSTOMIZING INNOVATION

High Performance Exhaust System
ROWEN PREMIUM01S
【ROWEN センターマフラー】

装着対象車両

車名	TOYOTA 60HARRIER
型式	ZSU60/65
エンジン	3ZR

材質	オールステンレス(SUS304)
メインマフラー径	φ60mm


構成部品

1	センターマフラー	×1
2	固定バンド	×1
3	M10ナット	×2
4	取付/取扱説明書	×1

※取付作業は大変危険です。必ず二人以上で作業して下さい。

- ①上記商品を装着する際に、誤ってボデーに傷を付ける事がないように、あらかじめマスキングテープ等でボディーを保護して下さい。
- ②自動車メーカー発行の整備要領書等に従い、車両から純正センターマフラーを取外して下さい。
- ③純正センターマフラーより球面ガスケットを取り外し、ROWENセンターマフラーへ取り付けて下さい。
- ④純正センターパイプ触媒後方の溶接箇所から250mmの位置でカットして下さい。(写真①参考)
※カット作業は大変危険です。必ず保護メガネを着用し、慎重に作業を行って下さい。
- ⑤カットした純正センターマフラー(触媒)を車両に取り付けて下さい。
- ⑥ROWENセンターマフラーに付属の固定バンドを通し、カットした純正センターマフラーへ差し込んで下さい。
- ⑦吊り下げゴムにステーを通し、ROWENセンターマフラーを吊り下げて下さい。
- ⑧センターマフラーとリアピースを純正のボルトと付属のM10ナットを使い仮締めして下さい。(球面ガスケットは純正を使用します。)
- ⑨傾きと差し込み量を調整し、固定バンドを仮締めして下さい。
- ⑩各部のクリアランスや傾きなどを調整し、固定バンドとボルト・ナットを本締めして下さい。

【写真①】

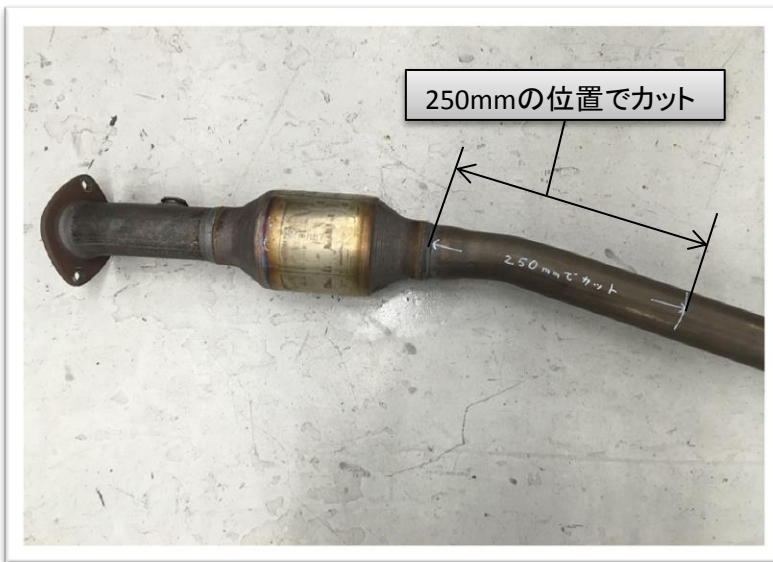

製造/販売元
株式会社 E・Rコーポレーション
ROWEN事業部
愛知県豊田市堤本町山畑7
TEL:0565-52-8555