

取付説明書

AUDI A6 S-LINE用

・フロントスポイラー

この度は、AUDI A6 S-LINE用製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

警告

- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意下さい。
- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車両本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

構成部品

・フロントスポイラー	×1
・ネット一式	×1
・T字ゴムモール(黒)	×1
・T字ゴムモール(灰)	×1
・両面テープ(長さ3m、厚さ1.2mm)	×1

・LEDランプ	×10
・固定ワッシャー	×10
・熱収縮チューブ	×10
・配線キット(電源取出し用)	×2
・ターミナルキット	×2


取付要領

- ※貼付け面の埃や油脂を充分に取除いていただき冬季など気温が低い場合は貼付け面をドライヤー等で暖めてから取付けて下さい。
- ※両面テープ貼付後、24時間放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。
- ※製品と車両接合部分の隙間は、コーキングボンド(別売)を使用して埋めることを推奨します。


【取付要領】

- ①純正フロントバンパー及び左右の黒色のカバーを取外して下さい。
- ②純正バンパーよりパーキングセンサー本体及び取付ブラケット(バンパーに溶着されています)を取外し、製品にボンド等で固定して下さい。(センサー本体コネクタ部が車両内側に向くように取付ける。)
※フロントグリルに取付けられていますセンサーは移植しませんのでご注意ください。
- ③純正バンパー及びカバーの一部をカットして下さい。
- ④フロントバンパーを車両に取付け復元して下さい。
- ⑤製品本体に付属のゴムモールとネット及び両面テープを取付けて下さい。
※ゴムモールは2色(黒・グレー)とあります。ボデー色が黒色系は黒色のゴムモール、白色系はグレーのゴムモールを使用して下さい。
- ⑥LEDランプを製品の表側より挿入し、製品裏面より固定用リングにて締め付けて下さい。
LEDランプの配線に付属の熱収縮チューブを入れ隣通し橋渡しになるようコネクタを接続しコネクタ部に熱収縮チューブを被せドライヤーで収縮させて下さい。付属の配線キットは車両側に配線しコネクタにてLEDスポットランプに接続して下さい。
尚、LEDスポットランプの配線の片側が余りますが使用しませんので絶縁・防水処理を施して下さい。
- ⑦両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げて、LEDランプコネクタとパーキングセンサーのコネクタを接続し、製品を車両に仮組みして全体のバランスを調整し剥離紙を剥がし圧着して下さい。
※パーキングセンサーのコネクタはフロントバンパーも外側になります。
- ⑧LEDランプの点灯、パーキングセンサーの作動確認をして下さい。

【作業①】

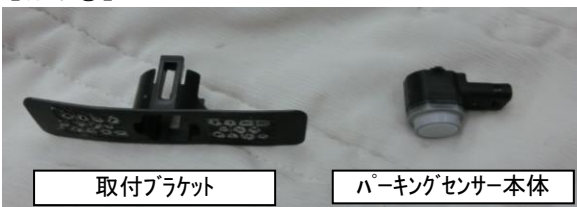

【作業⑤】

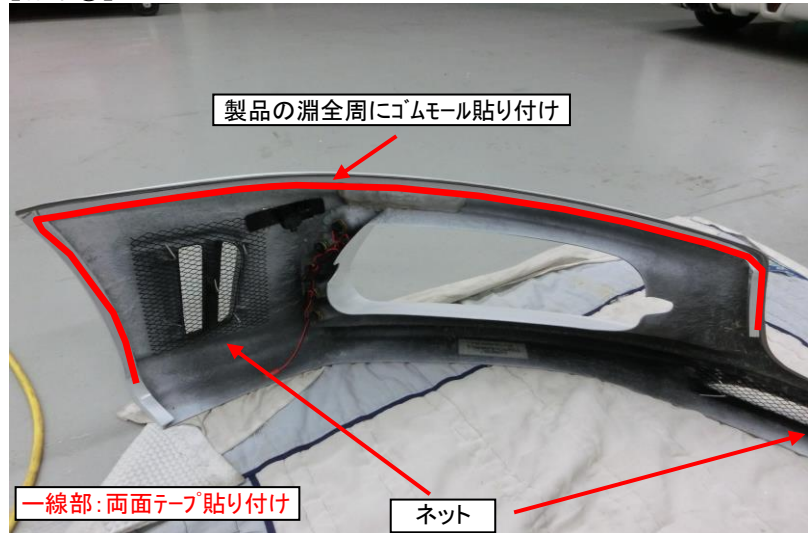

【作業③】



□本社 / ROWEN事業部
〒473-0939 愛知県豊田市堤本町山畑7番地
TEL 0565-52-8555 FAX 0565-52-1005