

取 付 説 明 書

BMW CBA-3C30 M4用 ・フロントリップスポイラー

この度は、BMW CBA-3C30 M4用製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

警告

- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意下さい。
- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車両本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。


構成部品

・フロントリップスポイラー本体	×1
・タッピングビス(M4×16)	×9
・グロメット	×7

・Rowenエンブレム(小)	×1
・両面テープ(厚さ1.2mm x 幅10mm x 長さ50cm)	×1

取付要領

- ①作業を始める前に、誤ってボディに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディを保護して下さい。
- ②フロントバンパー下側中央の純正ビス、計4本を車両より取外して下さい。
- ③製品へ付属の両面テープを貼り付けて下さい。
- ④製品を車両へあてがい、下側より付属のタッピングビスにて9箇所固定し、グロメットを取付けて下さい。
- ⑤先ほど外した純正ビスにて、中央4箇所を固定して下さい。
- ⑥Rowenエンブレム(小)を貼り付けて下さい。

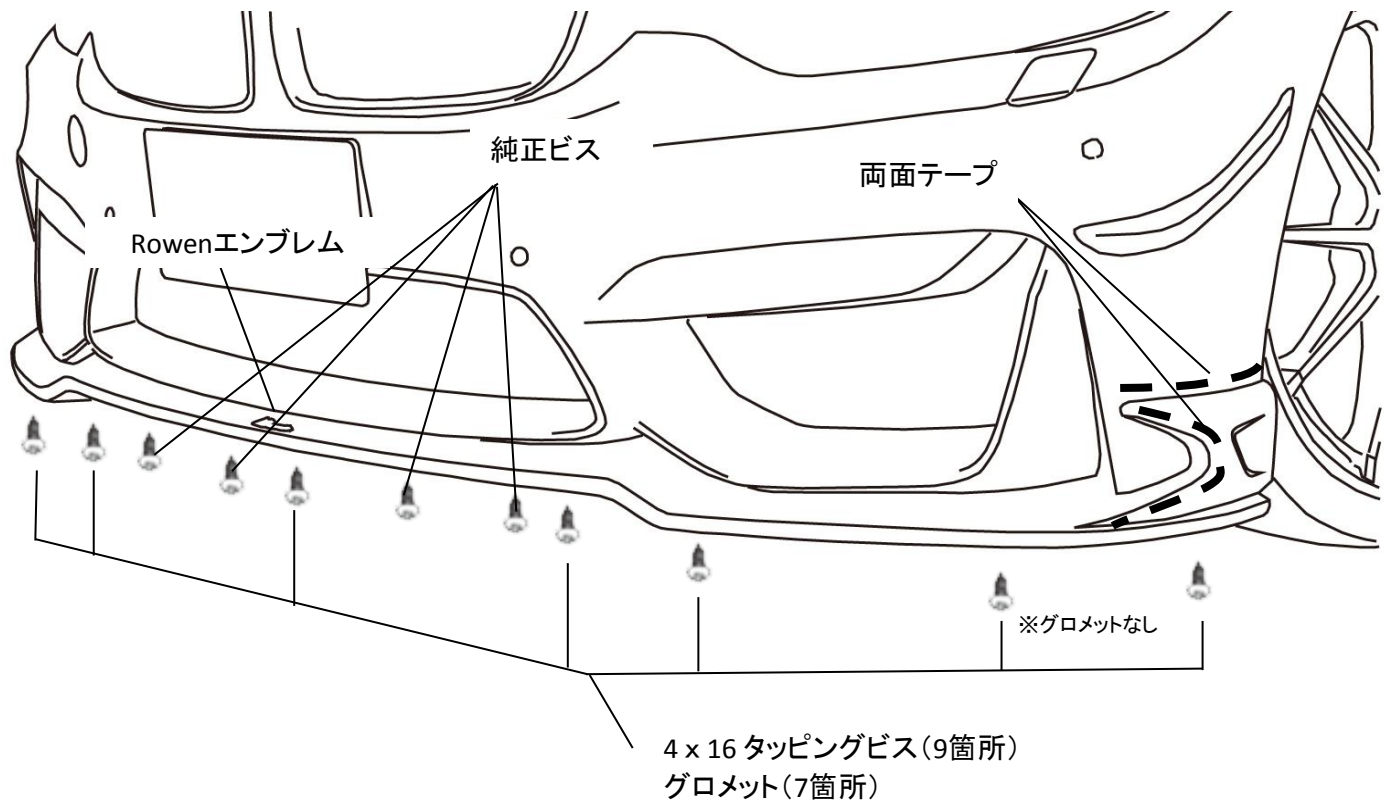

□本社 / ROWEN事業部
〒473-0939 愛知県豊田市堤本町山畑7番地
TEL 0565-52-8555 FAX 0565-52-1005