

# PREMIUM 01S

## High Performance Exhaust System ROWEN PREMIUM01S

### 装着対象車両

車名	NISSAN ELGRAND
型式	E52
エンジン	VQ35/QR25


材質	オールステンレス(SUS304)
(ハーフステンレス製)	ステンレス(SUS304)/アルスター
メインマフラー径	φ60mm
テール径/形状	120×80mm オーバル形状
スライド長	50mm

### 構成部品


1	メインマフラー(右)	×1
2	メインマフラー(左)	×1
3	取付ステー①	×1
4	取付ステー②	×1
5	吊下げゴム	×2
6	ガスケット	×1
7	M8フランジボルト(針金付)	×1
8	M8フランジナット	×1
9	M10フランジボルト	×2
10	M10フランジナット	×2
11	M8フランジボルト	×1
12	取扱/取付説明書	×1

### 【取付要領】

- ①上記商品を脱着する際に、誤ってボデーに傷を付ける事がないように、あらかじめマスキングテープ等でボディーを保護して下さい。
- ②自動車メーカーが用意する整備要領書に従い、車両をジャッキアップし純正マフラーを取外して下さい。
- ③メインマフラー(右)を純正のボルトで仮締めして下さい。(吊下げゴムは純正品を使用します。)
- ④車両センター部のメンバーの穴より付属のM8フランジボルト(針金付)を後部の穴に通しM8フランジボルトのネジ部が車両下部に来るように通して下さい。(必ずM8のフランジナットを取外してから作業を行い作業後、針金はまだ切断しないで下さい。)(写真参照)
- ⑤取出したM8フランジボルトに付属の取付ステー①をM8フランジナットで締付けて下さい。(写真参照)
- ⑥下記写真を参照し純正ボルトを取外していただき、付属のボルトにて取付ステー②を締付けて下さい。
- ⑦メインマフラー(左)を付属のガスケットを挟み込み、付属の吊下げゴム及び付属のフランジボルト・ナットで仮締めして下さい。
- ⑧全体のバランスを確認しながら、各取付位置を本締めし針金を切断して下さい。
- ⑨各部の取付具合、車両とのクリアランス及び排気漏れがないことを確認して下さい。マフラーカッターが傾いたり、クリアランスが確保できていない時は、上記で締付けたボルトを緩め、適切な取付位置になるように調整しながら再度本締めして下さい。
- ⑩マフラーカッターのスライド量を調整して下さい。
- ⑪車両をジャッキダウンして下さい。

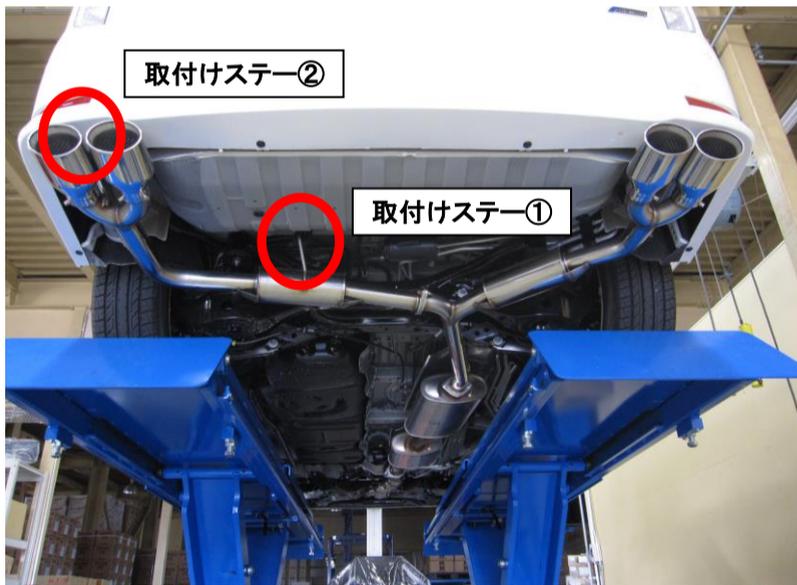

### 【取付ステー①】

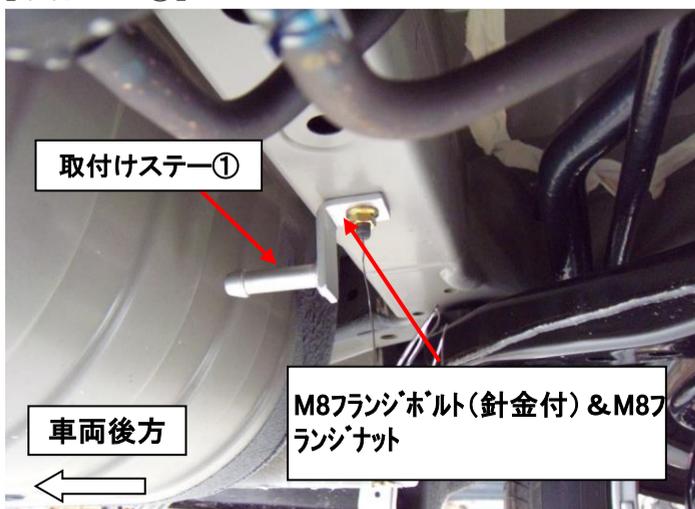

### 【取付ステー②】

