

取付説明書

INFINITI QX56用

・フロントスポイラー

この度は、INFINITI QX56用製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

警告

- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意ください。
- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車両本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

構成部品

・フロントスポイラー 材質:ABS	×1
・ネット式	×1
・T字ゴムモール(黒)	×1
・T字ゴムモール(灰)	×1
・ブラケット	×2
・M5×20タッピングビス	×8
・M6×12フランジボルト	×2
・M6フランジナット	×2
・ゴムスペーサー(厚さ3mm)	×8


・ゴムスペーサー(厚さ5mm)	×8
・銘板プレート	×1
・LEDランプ	×10
・固定ワッシャー	×10
・熱収縮チューブ	×10
・配線キット(電源取出し用)	×2
・ターミナルキット	×2
・カッティングシート(1.5m×25cm)	×1

取付要領

- ※貼付け面の埃や油脂を充分に取除いていただき冬季など気温が低い場合は貼付け面をドライヤー等で暖めてから取付けて下さい。
- ※両面テープ貼付後、24時間放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。

【取付要領】

- ①製品本体に付属のゴムモールとネットを取付けて下さい。
※ゴムモールは2色(黒・グレー)とあります。ボデー色が黒色系は黒色のゴムモール、白色系はグレーのゴムモールを使用して下さい。
- ②LEDランプを製品の表側より挿入し、製品裏面より固定用リングにて締め付けて下さい。
LEDランプの配線に付属の熱収縮チューブを入れ隣通し橋渡しになるようコネクタを接続しコネクタ部に熱収縮チューブを被せドライヤーで収縮させて下さい。付属の配線キットは車両側に配線しコネクタにてLEDスポットランプに接続して下さい。
尚、LEDスポットランプの配線の片側が余りますが使用しませんので絶縁・防水処理を施して下さい。
- ③別紙【カット図】を目安にして頂き、フロントバンパーをカットして下さい。尚、寸法は目安となりますのでカット後、製品にフォグランプカバーを取付(別紙フォグランプカバー取付説明書参照)、仮装着して頂き干渉しないか確認して下さい。
付属のカッティングシートを貼りやすいようにカットし、別紙【カッティングシート貼付け位置】を参照し貼り付けて下さい。
- ④両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げて、製品を車両に仮組みして全体のバランスを調整し剥離紙を剥がし圧着して下さい。
- ⑤製品端部に付属のタッピングビスにて固定し、前部下側より付属のブラケットにて固定して下さい。
- ⑥付属の銘板プレートを取付けて下さい。

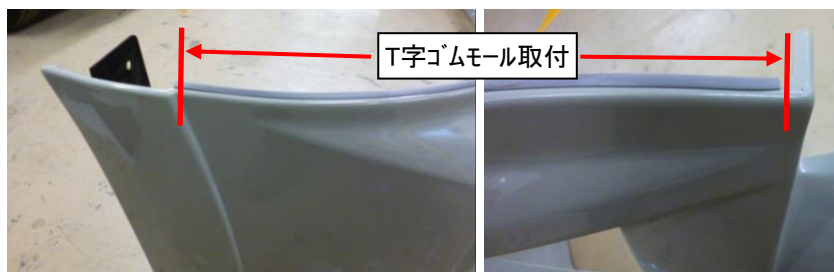

・ブラケット
・M6×12フランジボルト
・M6フランジナット
※車両側は純正ボルト

□本社 / ROWEN事業部

〒473-0939 愛知県豊田市堤本町山畑7番地

TEL 0565-52-8555 FAX 0565-52-1005