

# 取付説明書

## AUDI A4/S4 S-LINE facelift 用 ・リヤディフューザー

この度は、AUDI A4/S4 S-LINE facelift用製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

### 警告

- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意下さい。
- 本製品を装着前に落したり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車輛本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

### 構成部品

#### 【構成部品】


・リヤディフューザー	×1
・ネット一式	×1
・タッピングビス(M4×16)	×2
・両面テープ(長さ3.0m、厚さ1.2mm)	×1

※以下の部品は別売LEDバックフォグランプ購入時に付属】

・バックフォグランプ固定用ステーA(長)	×1
・バックフォグランプ固定用ステーB(短)	×1
・フランジボルト(M6×16)	×2
・フランジナット(M6)	×4

### 取付要領

1. 整備要領書等を参考に純正リヤディフューザーを取外して下さい。
2. リヤディフューザー本体に付属のネット及び両面テープを貼り付けて下さい。
3. 別売LEDバックフォグランプを取付ける場合は下記写真を参考に取付けて下さい。

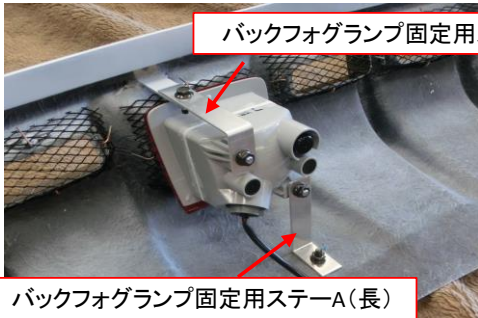

※付属のフランジボルトとフランジナットにて固定して下さい。



※バックフォグランプ本体と車両側ホースメントと干渉しますので、ホースメントの一部をカットして下さい。

4. 両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げて、製品を車両に仮組みして全体のバランスを調整し、剥離紙を剥がし圧着して下さい。  
※貼付け面の埃や油脂を充分に取除いていただき冬季など気温が低い場合は貼付け面をドライヤー等で暖めてから取付けて下さい。  
※両面テープ貼付後、24時間放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。  
※製品と車両接合部分の隙間は、コーキングボンド(別売)を使用して埋めることを推奨します。
5. リヤディフューザー両サイド下側より付属のタッピングビス(M4×16)にて締め付けて下さい。



□ 日本社 / ROWEN事業部

〒473-0939 愛知県豊田市堤本町山畑7番地

TEL 0565-52-8555 FAX 0565-52-1005