

AUDI A4 S-LINE / S4(8K)用

取付説明書

リヤアンダーディフューザー

この度は、「AUDI A4 S-LINE / S4(8K)用 リヤアンダーディフューザー」をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

取付作業様へ

本書は、リヤアンダーディフューザーの取付方法について記載してあります。取付前には、本書を必ずお読み頂き、正しい取り付けを行って下さい。内容に関してご不明な点がある場合、お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上でお取り扱い下さい。取り付け後は、本説明書を必ずお客様にお渡し下さい。

構成部品

| | |
|-----------------|----|
| リヤアンダーディフューザー本体 | ×1 |
| フランジナット(M6) ※ | ×2 |
| ネット 小 | ×1 |
| ネット 大 | ×4 |

※別売りバックフォグ購入時のみ

取付要領

- ①作業を始める前に、誤ってボディーに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディーを保護して下さい。
- ②純正のリヤディフューザーをとりはずして下さい。
- ③リヤディフューザー本体に、付属のネット大を取付けて下さい。(図1参照)
(別売りバックフォグを御購入された方は、付属のネット(小)を取付後、バックフォグをディフューザー裏側より取付けて下さい。)
- ④リヤディフューザー本体を取り外した逆の手順で車輦本体に取付して純正タッピングネジで固定して下さい。(図2参照)
- ⑤各部の取付け具合を確認して下さい。

警告

- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱を行った場合、車輦本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

図1

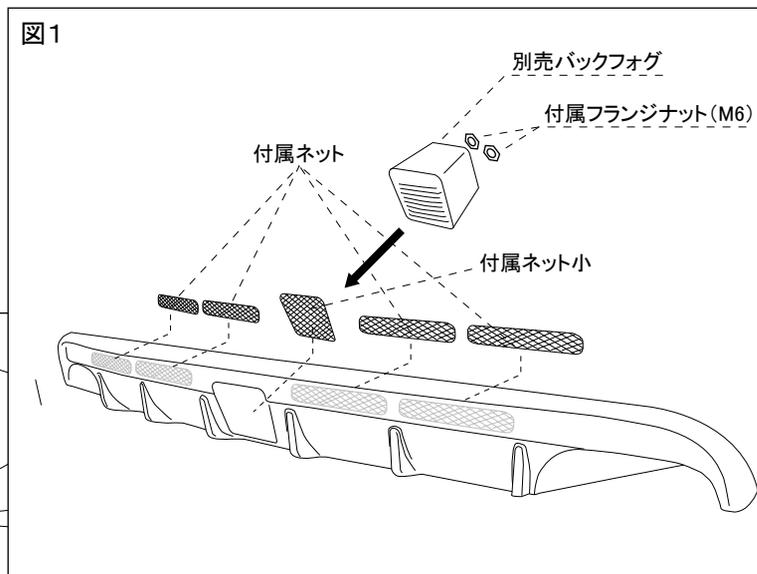


図2

