

取付説明書

MAZDA CX-5用 ・リヤハーフスポイラー

この度は、MAZDA CX-5用製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

警告

- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意下さい。
- 本製品を装着前に落したり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車輛本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

構成部品

【構成部品】


・リヤハーフスポイラー	×1
・ネット式	×1
・マフラーアタッチメント	×2
・T字ゴムモール	×1
・フランジボルト(M6×16)	×6
・タッピングビス(M4×16)	×4
・皿タッピングビス(M4×12)	×1
・10mmスペーサー	×2

・トラスネジ(M5×30)	×2
・スピードナット(M4)(タッピングビス用)	×4
・フランジナット(M5)	×2
・マフラーカッター	×2
・両面テープ(長さ3.0m、厚さ1.2mm、幅10mm)	×1
・銘板(小)	×1
・フランジナット(M6)※別売LEDバックフォグ取付用	×2

取付要領

- ※貼付け面の埃や油脂を充分に取除いていただき冬季など気温が低い場合は貼付け面をドライヤー等で暖めてから取付けて下さい。
- ※両面テープ貼付後、24時間放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。
- ※製品と車両接合部分の隙間は、コーキングボンド(別売)を使用して埋めることを推奨します。
- ※純正バンパー及びマフラーをカットする必要が御座います。

- ①車両より純正クリップを取外し、写真に示す箇所に付属のスピードナットを挿入して下さい。
- ②下記の写真の位置にてマフラーの一部をカットして下さい。
- ③下記の写真を参考にリヤバンパーをカットして下さい。別売りLEDバックフォグを装着しない場合は製品本体のLEDバックフォグランプ取付ステーをカットすればリヤバンパーのセンター部はカットする必要はありません。
- ④製品本体に付属のゴムモールとネット及び両面テープを取付けて下さい。
※素地の商品お買い上げ時はゴムモールは2色(黒・グレー)とあります。ボデー色が黒色系は黒色のゴムモール、白色系はグレーのゴムモールを使用して下さい。
- ⑤マフラーアタッチメントを製品に付属のフランジボルト(M6×16)で固定して下さい。また別売りLEDバックフォグランプをご購入の場合はLEDバックフォグランプも同時に取付けて下さい。
- ⑥両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げて、製品を車両に仮組みして全体のバランスを調整し、剥離紙を剥がし圧着して下さい。
- ⑦製品両サイド部に付属のタッピングビス(M4×16)にて固定し、後部下側より付属の10mmスペーサーを製品とバンパーの間に挟み込み、トラスネジ(M5×30)とフランジナット(M5)にて固定し、また後面センター部に皿タッピングビスにて固定し、銘板(小)を貼り付けて下さい。
- ⑧付属のマフラーカッターを取付け、各部の取付具合を確認して下さい。

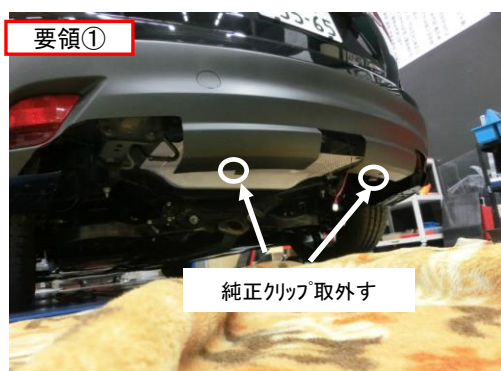

□本社 / ROWEN事業部
〒473-0939 愛知県豊田市堤本町山畑7番地
TEL 0565-52-8555 FAX 0565-52-1005