

## 取付説明書

Front Spoiler for Lexus IS F-SPORT 350/300h/200t DBA-GSE3#/DAA-AVE3#/DBA-ASE30 2016.10

## 構成部品

フロントスポイラー	1
フィン	2
タッピングスクリュー (M4x16)	8
グロメット	2
ボタンヘッドボルト (M5x15)	6
ロゴプレート	1

### 警告

- 製品を取り付ける前に必ず仮フィッティングを行ってください。尚、多少の加工が必要になる場合がございます。
- 塗装後及び車両取り付け後の不具合の返品には応じられません。ご注意ください。
- 本製品を装着前に落下させたり、装着時に無理なチカラを加えると、装着不良による走行中の脱落や破損、事故、故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意してください。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、取り扱いを行った場合、車両本体への不具合があるだけでなく走行中の脱落や破損、事故、故障の原因となる可能性がありますので絶対に行わないでください。

## 取付作業者様へ

取付前に必ず本書をお読み頂きまして、正しい取り付けを行ってください。内容に関しましてご不明な点がある場合は、お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上でお取り扱いください。取り付け後は本書を必ずお客様にお渡しください。

## 取付容量


### 塗装前作業

作業前に誤ってボディ等へ傷を付けないよう、マスキングテープ等で保護を行ってください。製品を車両に仮組みしてください。 ※バラツキが確認された場合は、必要に応じてヤスリ等での調整を行ってください。

### 塗装後取付

- ① フロントスポイラーを車両に仮当てし、タッピングスクリュー取り付け位置にマーキング、下穴を空けてください。
- ② 図を参考に車両下回り 8 箇所を付属のタッピングスクリューで固定してください。製品と車両の隙間にはコーキングボンド (別売) を使用し埋める事をおすすめします。経年劣化による浮き等を防止する事が可能です。
- ③ 車両中央の 2 箇所のサービスホールに付属のグロメットを取り付けてください。
- ④ フロントスポイラー端に、フィンを付属のボタンヘッドボルトで固定して下さい。

### 製品寸法

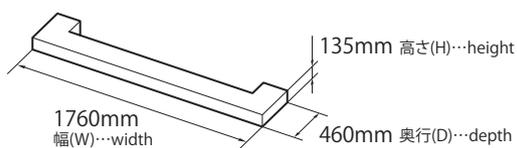

### フィンの取り付け

図は左側を表しています。右側も同様に作業を行ってください。

