

取付説明書

HARRIER Rear Half Spoiler AXUH8#/MXUA8# 2020.06 ~

構成部品

リアハーフスポイラー本体	1
ネット一式	1
ボルトナット (M6x15)	5set
タッピングスクリュー (M4x16)	2
両面テープ (厚さ 1.2mm 幅 10mm 長さ 2600mm)	1
ROWEN 銘板 (小)	1
バックフォグ本体 (別売)	1
ステー (別売)	2
ボルトナット (M6x15) (別売)	2set

警告

- 製品を取り付ける前に必ず仮フィッティングを行ってください。尚、多少の加工が必要になる場合がございます。
- 塗装後及び車両取り付け後の不具合の返品には応じられません。ご注意ください。
- 本製品を装着前に落下させたり、装着時に無理なチカラを加えると、装着不良による走行中の脱落や破損、事故、故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意してください。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、取り扱いを行った場合、車両本体への不具合があるだけでなく走行中の脱落や破損、事故、故障の原因となる可能性がありますので絶対に行わないでください。

取付作業様へ

取付前に必ず本書をお読み頂きまして、正しい取り付けを行ってください。内容に関しましてご不明な点がある場合は、お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上でお取り扱いください。取り付け後は本書を必ずお客様にお渡しください。

取付要領






塗装前作業

作業前に誤ってボディ等へ傷を付けないよう、マスキングテープ等で保護を行ってください。製品を車両を仮組みしてください。 ※パッキンが確認された場合は、必要に応じてヤスリ等での調整を行ってください。

塗装後取付

- ① 図の ■ 位置に両面テープを貼り付けてください。
貼り付け面の脱脂処理を必ず行ってください。
気温が低い場合はドライヤー等を使用し温めてから貼り付けてください。
両面テープの剥離紙をすべてめくらず、折り曲げた状態で車両に仮組みし、全体のバランスを調整・確認し、剥離紙をはがし、圧着してください。
貼り付け後 24 時間は放置し、洗車等を控えてください。
- ② 製品を仮当てし純正リアバンパーにマスキングテープ等を貼り、製品の取り付け穴位置 (5箇所) 及び、マフラー開口部の切り欠き範囲を確認してください。
- ③ 純正バンパーを製品のマフラー開口部の干渉範囲をカットしてください。
- ④ リアアンダーディフューザ裏の 5 箇所の穴位置をマスキングテープにケガキ針等を使用し、マーキング (野書き)、6.5mm の下穴を開けてください。
- ⑤ 手順④でマーキング (野書き) した位置 5 箇所を純正バンパー裏側から付属のボルトナットで固定してください。
製品と車両の間にはコーキングボンド (別売) を使用し埋める事をおすすめします。
経年劣化による浮き等を防止する事が可能です。
- ⑥ タイヤハウス内 2 箇所を付属のタッピングスクリューで固定してください。
バンパー下側の 2 箇所を純正クリップで固定してください。
- ⑦ 取付後 100km~200km 走行後、再度取付状態の確認、増し締め等を行ってください。

製品寸法

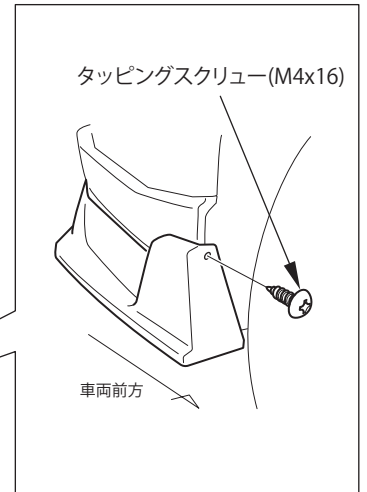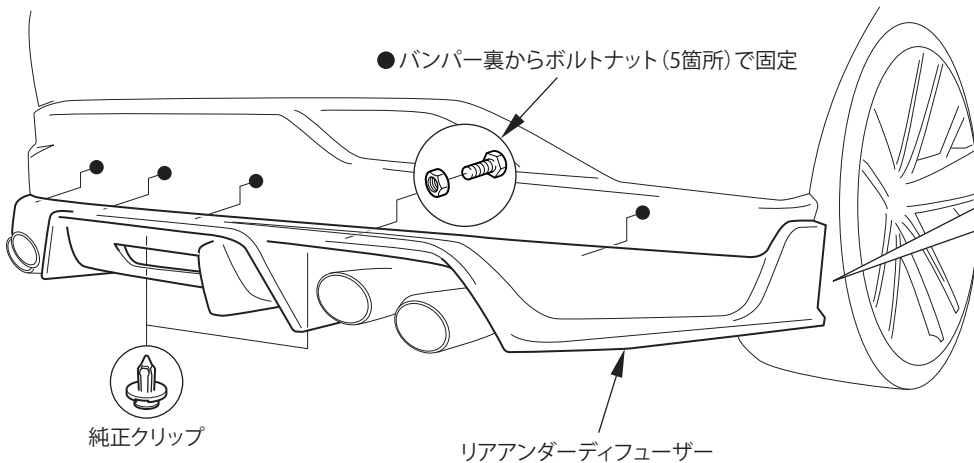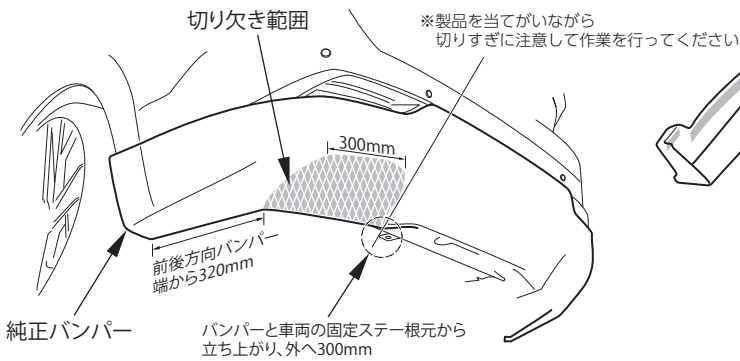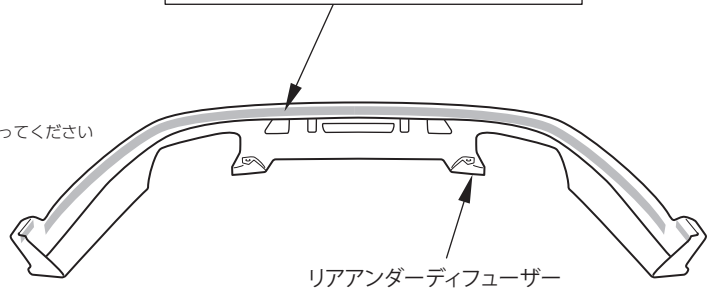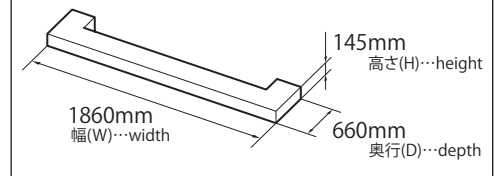

※図は右側を表しています。左側も同様に作業を行ってください。