

## 取付説明書

### LEXUS IS Front Bumper Extension GSE31 / AVE3# / ASE30 2020.10 ~

#### 構成部品

フロントバンパーエクステンション (LH)	1
フロントバンパーエクステンション (RH)	1
両面テープ (厚さ 1.2mm 幅 10mm 長さ 1300mm)	1

#### 警告

- 製品を取り付ける前に必ず仮フィッティングを行ってください。尚、多少の加工が必要になる場合がございます。
- 塗装後及び車両取り付け後の不具合の返品には応じられません。ご注意ください。
- 本製品を装着前に落下させたり、装着時に無理なチカラを加えると、装着不良による走行中の脱落や破損、事故、故障の原因となります。取り扱いには十分に注意してください。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、取り扱いを行った場合、車両本体への不具合があるだけでなく走行中の脱落や破損、事故、故障の原因となります。可能性がございますので絶対に行わないでください。

#### 取付作業様へ

取付前に必ず本書をお読み頂きまして、正しい取り付けを行ってください。内容に関しましてご不明な点がある場合は、お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上で取り扱ってください。取り付け後は本書を必ずお客様にお渡しください。


#### 取付要領

##### 塗装前作業

作業前に誤ってボディ等へ傷を付けないよう、マスキングテープ等で保護を行ってください。製品を車両を仮組みしてください。 ※バラッキが確認された場合は、必要に応じてヤスリ等での調整を行ってください。当製品はフロントバンパーのプレスラインに沿うように成形されています。製品の裏面とフロントバンパーの貼り付け位置を確認し、左右同じ位置に貼れるようにマーキングしてください。


##### 塗装後取付

- ① 車両側貼り付け位置、およびフロントバンパーエクステンション裏面を脱脂処理してください。
- ② 図を参考にフロントバンパーエクステンション裏面に両面テープを貼り付けてください。
- ③ 図を参考にフロントバンパーエクステンションを貼り付けてください。  
貼り付け面の脱脂処理を必ず行ってください。  
気温が低い場合はドライヤー等を使用し温めてから貼り付けてください。  
両面テープの剥離紙をすべてめくらず、折り曲げた状態で車両に仮組みし、全体のバランスを調整・確認し、剥離紙をはがし、圧着してください。  
貼り付け後 24 時間は放置し、洗車等を控えてください。
- ④ 取付後 100km~200km 走行後、再度取付状態の確認を行ってください。

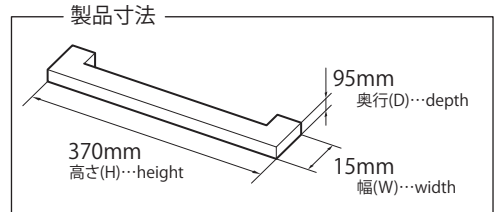


フロントバンパー  
エクステンション (裏面)


両面テープ貼り付け参考位置

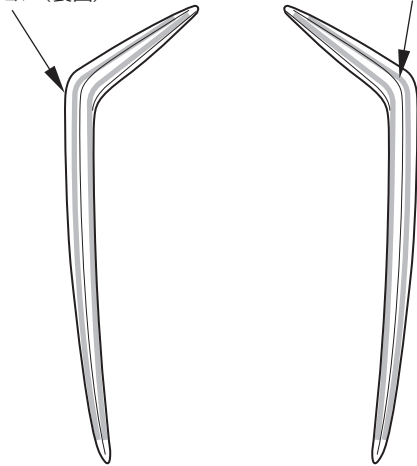

フロントバンパーエクステンション (裏面)とフロントバンパーのプレスラインが合うように成形されています。左右対象に貼れるように、製品との合い面を何度か確認しながら、貼り付け位置をマーキングしてください。

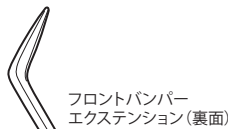

フロントバンパー  
エクステンション

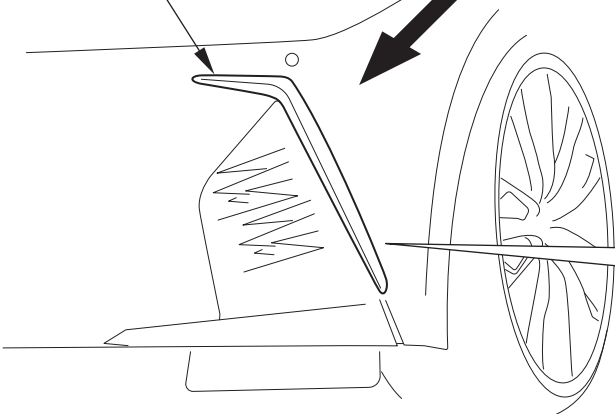

両面テープ



剥離紙を全てめくらず固定位置へ。全体のバランスを調整後、抜き取るように剥がし圧着する。