

取付説明書

2407.03

TOYOTA 40ALPHARD Executive Lounge / Z AAHH4#W/AGH4#W 2023/6-

PP model

構成部品

フロントスポイラー	1
アタッチメント	2
ステー	6
トラスボルト M5x15	6
ナット M5	6
メッキガーニッシュ	2
LED ブレード本体	2
配線キット (LED ドライバーユニット)	2
両面テープ (厚さ 1.2mm 幅 10mm 長さ 2200mm)	1
Rowen 銘板 (筆記体 / 小)	1
ネット一式	1



- 製品を取り付ける前に必ず仮フィッティングを行ってください。尚、多少の加工が必要になる場合がございます。
- 塗装後及び車両取り付け後の不具合の返品には応じられません。ご注意ください。
- 本製品を装着前に落下させたり、装着時に無理なチカラを加えると、装着不良による走行中の脱落や破損、事故、故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意してください。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、取り扱いを行った場合、車両本体への不具合があるだけでなく走行中の脱落や破損、事故、故障の原因となる可能性がありますので絶対に行わないでください。

取付作業様へ

取付前に必ず本書をお読み頂きまして、正しい取り付けを行ってください。内容に関しましてご不明な点がある場合は、お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上でお取り扱いください。取り付け後は本書を必ずお客様にお渡しください。






取付要領

塗装前作業

作業前に誤ってボディー等へ傷を付けないよう、マスキングテープ等で保護を行ってください。製品を車両を仮組みしてください。 ※バラッキが確認された場合は、必要に応じてヤスリ等での調整を行ってください。




塗装後取付

- ① 図を参考にアタッチメントにコーキングボンド (別売) を使用し LED ブレードを取り付けてください。LED ブレードの配線を接続してください。装着前の点灯確認、光軸確認を行ってください。LED ブレードの配線方法につきましてはスモールまたはアクセラリー電源連動を推奨しております。お客様の用途に合わせ、リレー、スイッチ等別途用意して頂き、取り付けてください。
- ② 図を参考にメッキガーニッシュをフロントスポイラーに取り付けてください。
- ③ 車両側貼り付け位置およびフロントスポイラー裏面を脱脂処理、両面テープを貼り付けてください。貼り付け面の脱脂処理を必ず行ってください。気温が低い場合はドライヤー等を使用し温めてから貼り付けてください。両面テープの剥離紙をすべてめくらず、折り曲げた状態で車両に仮組みし、全体のバランスを調整・確認し、剥離紙をはがし、圧着してください。貼り付け後 24 時間は放置し、洗車等を控えてください。
- ④ 図を参考に車両下部外側 6 箇所を付属のステー、M5 トラスボルト / ナットで固定してください。
- ⑤ 取り付け後 100km~200km 走行後、再度取り付けの状態を確認し必要に応じて増し締め等行ってください。

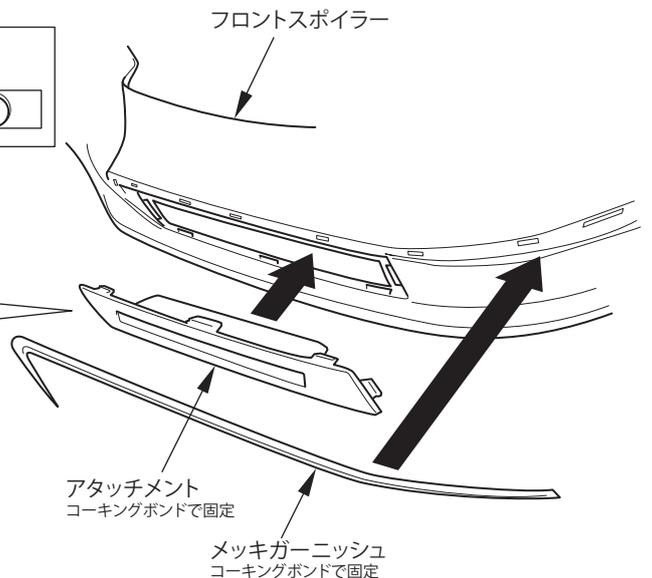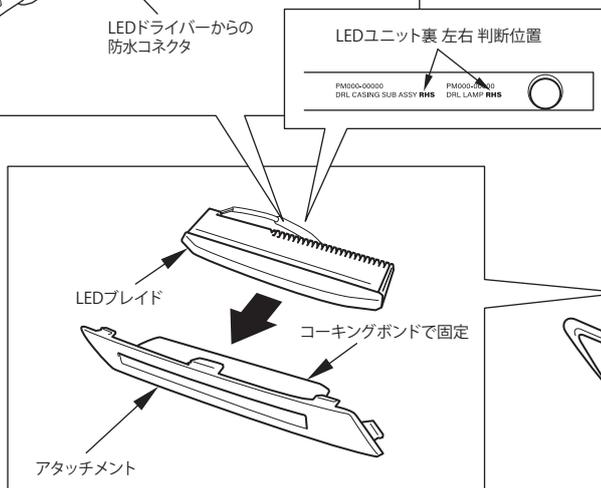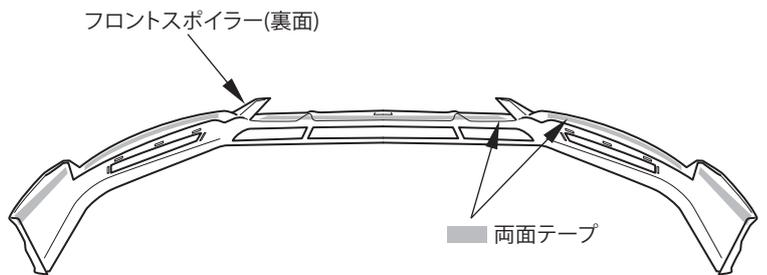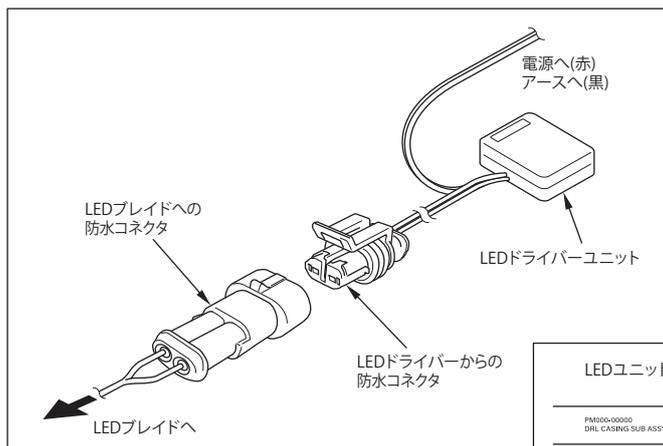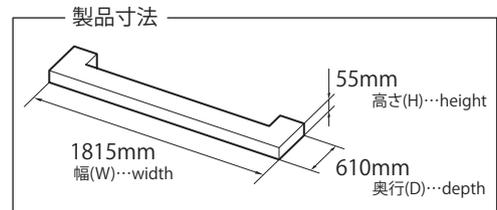

※図は左側を表しています。右側も同様に作業を行ってください。

- ③ 車両側貼り付け位置およびフロントスポイラー裏面を脱脂処理、両面テープを貼り付けてください。
 貼り付け面の脱脂処理を必ず行ってください。
 気温が低い場合はドライヤー等を使用し温めてから貼り付けてください。
 両面テープの剥離紙をすべてめくらず、折り曲げた状態で車両に仮組みし、
 全体のバランスを調整・確認し、剥離紙をはがし、圧着してください。
 貼り付け後 24 時間は放置し、洗車等を控えてください。
- ④ 図を参考に車両下部外側 6 箇所を付属のステー、M5 トラスボルト / ナットで固定してください。
- ⑤ 取り付け後 100km~200km 走行後、再度取り付けの状態を確認し必要に応じて増し締め等行ってください。

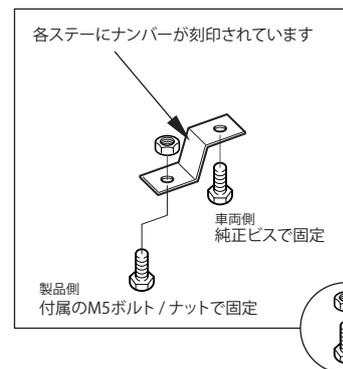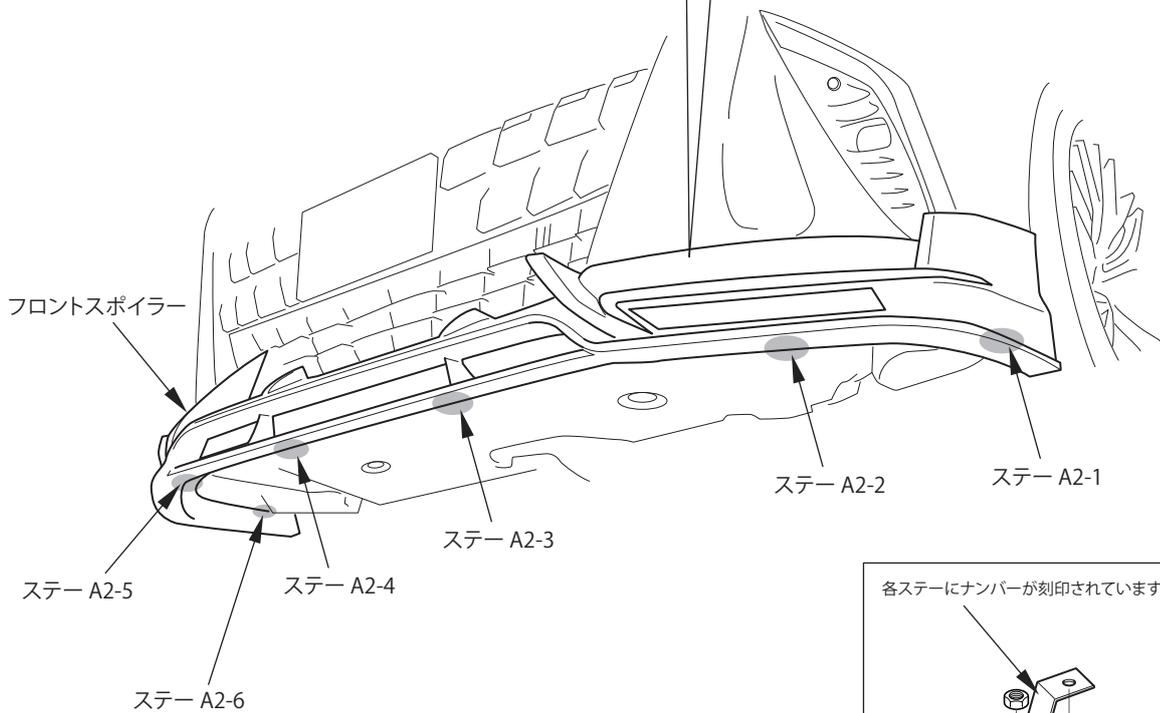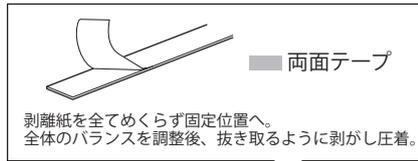

取付説明書

2407.02

TOYOTA 40ALPHARD / VELLFIRE Executive Lounge / Z AAHH4#W/AGH4#W/TAHA4#W 2023/6-PP Model

構成部品

サイドステップ (LH/RH) 8P	1
ステー	16
メッキガーニッシュ (LH/RH) 4P	1
M5x15 トラスボルト	16
M5 ナット	16
M4x16 タッピングスクリュー	16
両面テープ (厚さ 1.2mm 幅 10mm 長さ 4800mm)	1

警告

- 製品を取り付ける前に必ず仮フィッティングを行ってください。尚、多少の加工が必要になる場合がございます。
- 塗装後及び車両取り付け後の不具合の返品には応じられません。ご注意ください。
- 本製品を装着前に落下させたり、装着時に無理なチカラを加えると、装着不良による走行中の脱落や破損、事故、故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意してください。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、取り扱いを行った場合、車両本体の不具合があるだけではなく走行中の脱落や破損、事故、故障の原因となる可能性がありますので絶対に行わないでください。

取付作業様へ

取付前に必ず本書をお読み頂きまして、正しい取り付けを行ってください。内容に関しましてご不明な点がある場合は、お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上でお取り扱いください。取り付け後は本書を必ずお客様にお渡しください。

取付要領


塗装前作業

作業前に誤ってボディ等へ傷を付けないよう、マスキングテープ等で保護を行ってください。製品を車両を仮組みしてください。 ※バラックが確認された場合は、必要に応じてヤスリ等での調整を行ってください。






各ドアの開閉を行い、各サイドステップの干渉が無い事を確認してください。

塗装後取付

- ① 図を参考に各サイドステップに付属のメッキガーニッシュをコーキングボンドで固定してください。
- ② サイドステップ裏面に両面テープを貼り付けてください。貼り付け面の脱脂処理を必ず行ってください。気温が低い場合はドライヤー等を使用し温めてから貼り付けてください。両面テープの剥離紙をすべてめくらず、折り曲げた状態で車両に仮組みし、全体のバランスを調整・確認し、剥離紙をはがし、圧着してください。貼り付け後 24 時間は放置し、洗車等を控えてください。
- ③ 図を参考に付属のステー、M5 トラスボルトナットを使用し各サイドステップを固定してください。
- ④ 取付後 100km~200km 走行後、再度取付状態の確認、増し締め等を行ってください。

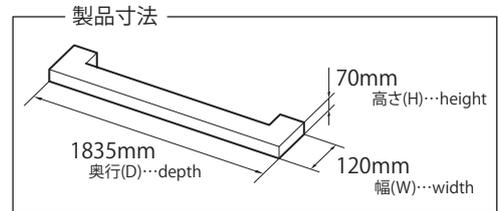

サイドステップ裏面

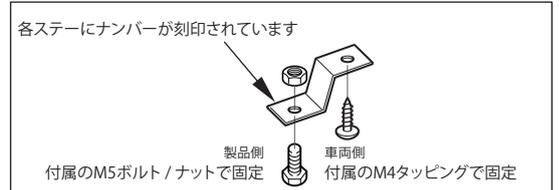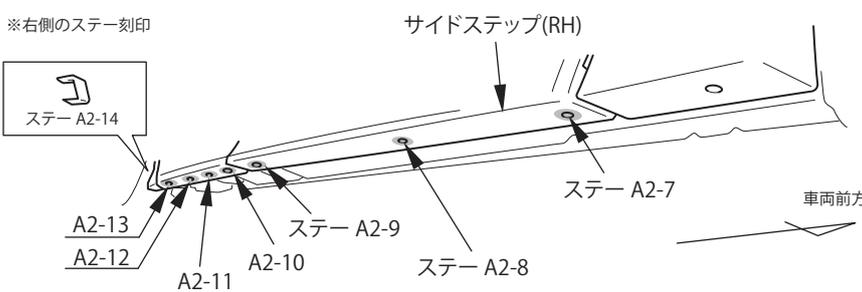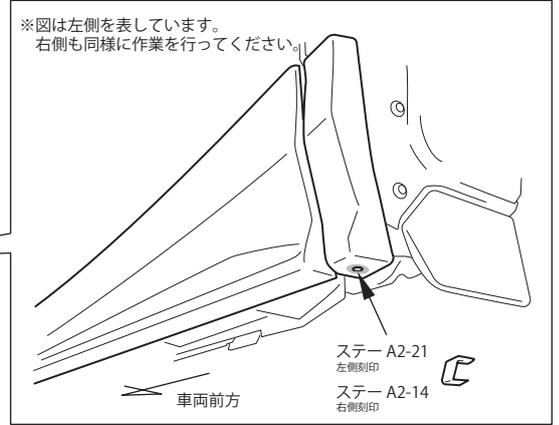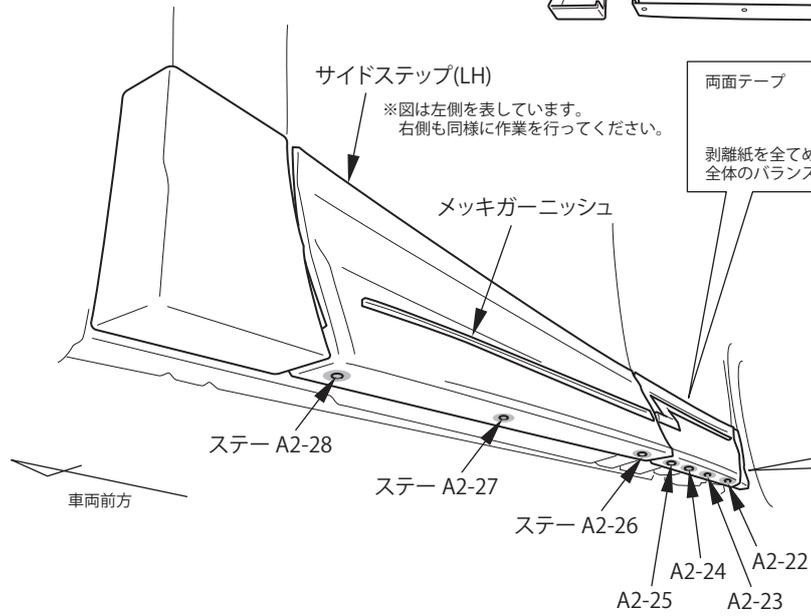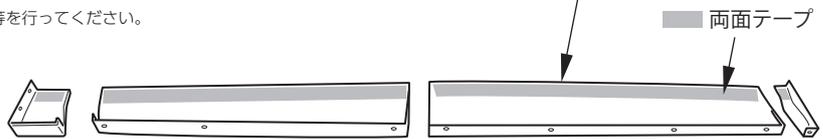

取付説明書

2407.04

TOYOTA 40ALPHARD Executive Lounge / Z AAHH4#W/AGH4#W 2023/6-

PP model

構成部品

リアアンダースポILER	1
メッキガーニッシュ	2
ステー	6
M5x15 トラスボルト	6
M5 ナット	6
マフラーチップ(メッキ)	2
両面テープ(厚さ 1.2mm 幅 10mm 長さ 3000mm)	1
エンドモール(長さ 3000mm)	1
ネット一式	1
車検用目隠しカバー	1
バックフォグ Type3(別売)	1

警告

- 製品を取り付ける前に必ず仮フィッティングを行ってください。尚、多少の加工が必要になる場合がございます。
- 塗装後及び車両取り付け後の不具合の返品には応じられません。ご注意ください。
- 本製品を装着前に落下させたり、装着時に無理なチカラを加えると、装着不良による走行中の脱落や破損、事故、故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意してください。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、取り扱いを行った場合、車両本体への不具合があるだけでなく走行中の脱落や破損、事故、故障の原因となる可能性がありますので絶対に行わないでください。

取付作業様へ

取付前に必ず本書をお読み頂きまして、正しい取り付けを行ってください。内容に関しましてご不明な点がある場合は、お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上でお取り扱いください。取り付け後は本書を必ずお客様にお渡しください。

取付要領






塗装前作業

作業前に誤ってボディ等へ傷を付けないよう、マスキングテープ等で保護を行ってください。製品を車両を仮組みしてください。 ※パッキが確認された場合は、必要に応じてヤスリ等での調整を行ってください。

塗装後取付


- ① リアアンダースポILER裏面に両面テープを貼り付けてください。貼り付け面の脱脂処理を必ず行ってください。気温が低い場合はドライヤー等を使用し温めてから貼り付けてください。両面テープの剥離紙をすべてめくらず、折り曲げた状態で車両に仮組みし、全体のバランスを調整・確認し、剥離紙をはがし、圧着してください。貼り付け後 24 時間は放置し、洗車等を控えてください。
- ② コーキングボンド(別売)でリアアンダースポILERにマフラーカッターを固定してください。
- ③ 図を参考に付属のステー M5 トラスボルトナットを使用しリアアンダースポILERを固定してください。
- ④ 取付後 100km~200km 走行後、再度取付状態の確認、増し締め等を行ってください。

製品寸法

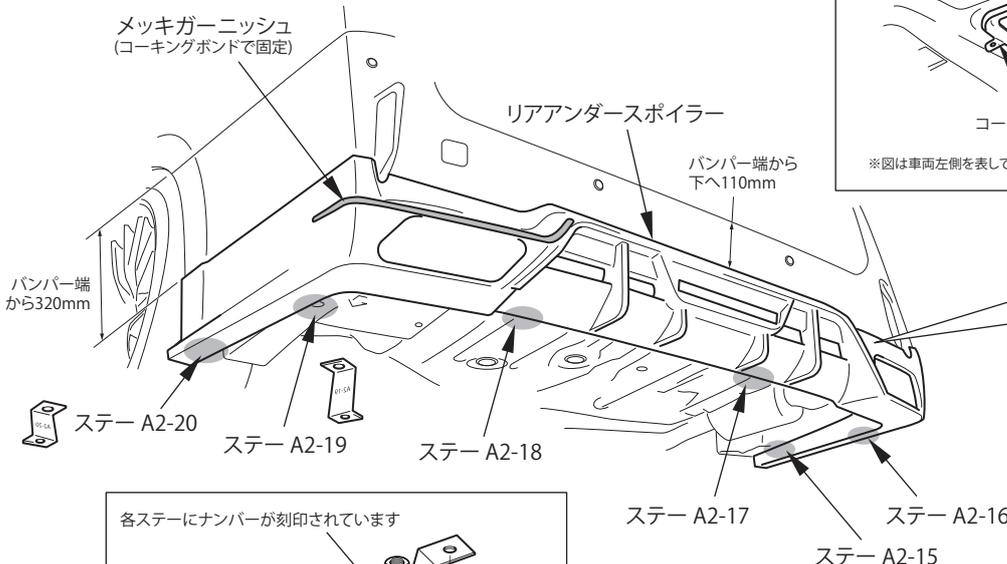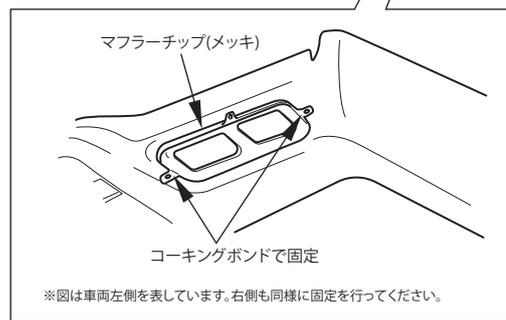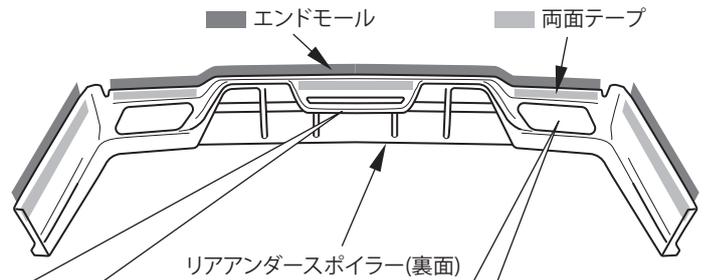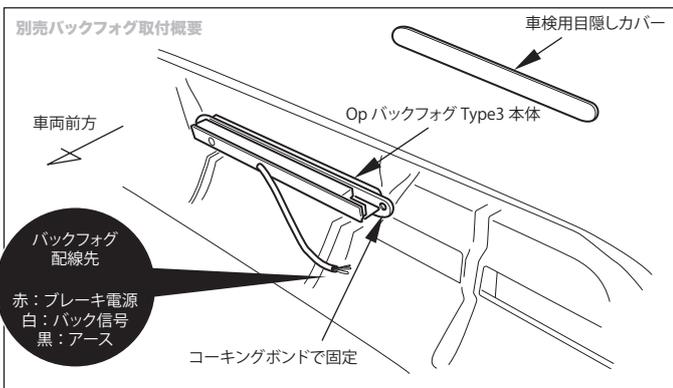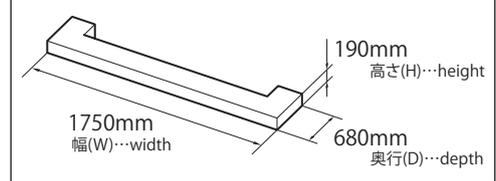

両面テープ
剥離紙を全てめくらず固定位置へ。全体のバランスを調整後、抜き取るように剥がし圧着する。

各ステーにナンバーが刻印されています

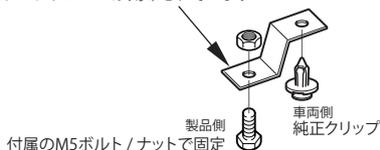

取付説明書

2021.01

40ALPHARD/VELLFIRE マフラーカッター ROWENリアアンダースポイラー用 (1T055P00/1T056P00)

構成部品

マフラーカッター本体	×1
固定用ボルト	×2



- ①純正マフラーに付属のマフラーカッターを差し込んでください。
 - ②画像1のようにマフラーカッター出口がエアロより下に出るように位置を調整してください。
 - ③画像2の赤丸部分の固定ボルトを締めてください。
- ※リアスポイラーより上側に取付けた場合リアスポイラーが排気熱で焼ける恐れがあるので必ず下側に出口が来るように取付けてください。
- ※落下防止の為定期的に締め付けの確認をお願いします。



取付説明書

2501.01

TOYOTA 40ALPHARD / VELLFIRE Executive Lounge / Z AAHH4#W/AGH4#W/TAHA4#W 2023/6-
ユニバーサルステップ装着車用 PP Model

構成部品

サイドステップ (LH/RH) 8P	1
ステー (刻印有り)	8
商品コード: 1T055J01 用	
ユニバーサルステップ装着車用ステー	4
メッキガーニッシュ (LH/RH) 4P	1
M5x15 トラスポルト	12
M5 ナット	12
M4x16 タッピングスクリュー	12
両面テープ (厚さ 1.2mm 幅 10mm 長さ 4800mm)	1



- 警告**
- 製品を取り付ける前に必ず仮フィッティングを行ってください。尚、多少の加工が必要になる場合がございます。
 - 塗装後及び車両取り付け後の不具合の返品には応じられません。ご注意ください。
 - 本製品を装着前に落下させたり、装着時に無理なチカラを加えると、装着不良による走行中の脱落や破損、事故、故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意してください。
 - 本書の記載事項に従わない取り付け、取り扱いを行った場合、車両本体への不具合があるだけではなく走行中の脱落や破損、事故、故障の原因となる可能性がありますので絶対に行わないでください。

取付作業様へ

取付前に必ず本書をお読み頂きまして、正しい取り付けを行ってください。内容に関しましてご不明な点がある場合は、お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上でお取り扱いください。取り付け後は本書を必ずお客様にお渡しください。

取付要領


塗装前作業

作業前に誤ってボディー等へ傷を付けないよう、マスキングテープ等で保護を行ってください。製品を車両を仮組みしてください。 ※ラツキが確認された場合は、必要に応じてヤスリ等での調整を行ってください。

各ドアの開閉を行い、各サイドステップの干渉が無い事を確認してください。


塗装後取付

- ① 図を参考に各サイドステップに付属のメッキガーニッシュをコーキングボンドで固定してください。
- ② サイドステップ裏面に両面テープを貼り付けてください。
貼り付け面の脱脂処理を必ず行ってください。
気温が低い場合はドライヤー等を使用し温めてから貼り付けてください。両面テープの剥離紙をすべてめくらず、折り曲げた状態で車両に仮組みし、全体のバランスを調整・確認し、剥離紙をはがし、圧着してください。貼り付け後 24 時間は放置し、洗車等を控えてください。
- ③ 図を参考に付属のステー、M5 トラスポルトナットを使用し各サイドステップを固定してください。
- ④ 取付後 100km~200km 走行後、再度取付状態の確認、増し締め等を行ってください。

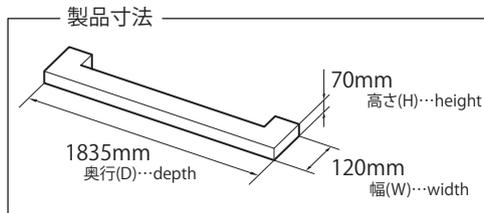

サイドステップ裏面

両面テープ



車両前方

サイドステップ(LH)

※図は左側を表しています。右側も同様に作業を行ってください。

メッキガーニッシュ

ステー A2-28

ステー A2-27

ステー A2-26

ユニバーサルステップ用ステー

両面テープ

剥離紙を全てめくらず固定位置へ。全体のバランスを調整後、抜き取るように剥がし圧着する。

※図は左側を表しています。右側も同様に作業を行ってください。

ステー A2-21

ステー A2-14

車両前方

※右側のステー刻印

サイドステップ(RH)

ステー A2-14

ステー A2-9

ステー A2-7

車両前方

ユニバーサルステップ用ステー

ステー A2-8

各ステーにナンバーが刻印されています



製品側 付属のM5ボルト/ナットで固定

車両側 付属のM4タッピングで固定

ROWEN 事業部

〒446-0008 愛知県安城市今本町 4 丁目 9 番 24 号

TEL : 0566-45-5557 FAX : 0566-45-7330

info@rowen.co.jp